



# Anleitung für die Daitem Secure-App

Die Bedien-App für das Alarmsystem D18 / D22

**Daitem Secure**  
Steuern Sie Ihr Sicherheitssystem

**Schalten Sie**  
Ihre Alarmanlage scharf oder unscharf

**Erhalten Sie**  
Informationen in Echtzeit

Scharf-/Unscharf, Detektion im Außenbereich, Einbruchversuch, Feuer

**Sehen Sie**  
sich aufgezeichnete Videosequenzen an

**Erstellen Sie**  
Szenarien, die Sie automatisch oder manuell aktivieren können

Beispiel: Wenn ich mein Haus verlasse, aktiviere ich das Szenario "Ich verlasse mein Haus": Die Alarmanlage schaltet scharf, die Lichter gehen aus und die Rollläden schließen sich.

**Steuern Sie Ihre**  
Komfortfunktionen und Ihre Beleuchtung

# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	3
Nur für Neukunden: Registrieren des Daitem-Accounts	4
Daitem Secure App Bedienen	5
Starten der App	5
Passwort zurücksetzen	6
Anmelden	7
Startbildschirm	8
Update durchführen	9
Alarmanlage Scharf-/ Unscharf schalten	10
Gesamt Ein-/Aus	10
Einzelne Bereiche scharf-/unscharf schalten	11
Meine Komponenten	13
Ereignisspeicher	15
Zeitgesteuert EIN/AUS	16
Erstellen und Verwalten von Szenarien	19
Verwalten der Alarmmeldungen (Push-Nachrichten)	20
Benachrichtigungen aktivieren-/deaktivieren	20
Alarmer per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren	21
Störungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren	22
Zustandsänderungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren	23
Kritische Alarmmeldungen deaktivieren	24
Verwalten der Nutzerkonten	25
Benutzer anlegen	25
Nutzer Konto Registrieren (weitere Nutzer bzw. Neben-Nutzer)	28
Starten der App als Neben-Nutzer	30
Neben-Nutzer löschen	31
Auswahl der Favoriten	32
Meine Einstellungen	34
Meine Videos	35
Mein Licht und Komfort	36

## Allgemeine Hinweise

Die neue App zur Steuerung Ihres Alarmsystems  
Sie können mit der Daitem Secure App:

- Ihre Alarmanlage scharf oder unscharf schalten
  - Informationen in Echtzeit erhalten (Scharf-/Unscharf, Detektionen im Außenbereich, Einbruchversuch, Feuer)
  - Sich aufgezeichnete Videosequenzen anschauen
  - Szenarien erstellen, die Sie automatisch oder manuell aktivieren können
  - Ihre Beleuchtung steuern
  - Mehrere Benutzer anlegen
  - Automatische scharf- unscharf Zeiten hinterlegen
  - Individuelle Benachrichtigungen anlegen
  - Den Ereignisspeicher einsehen
- 
- Wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet auf „automatische App-Updates“ eingestellt haben. Wird die Daitem Secure App automatisch installiert. Das heißt, die e-daitem App verschwindet und dafür erscheint die Daitem-Secure-App auf Ihrem Endgerät.
  - Sind die automatischen Updates nicht aktiviert, müssen Sie in den App-Store (bzw. Google-Play-Store) um dort die App aktualisieren.
  - Wenn die automatischen Updates nicht aktiviert sind und Sie als Nutzer nicht manuell aktualisieren, kann die e-daitem App weiter verwendet werden. Allerdings nur für einen Übergangszeitraum. Ende Juni wird die e-daitem App abgeschaltet.

### Technische Voraussetzungen:

- Apple iPhone oder iPad: Ab Version IOS 14
- Android : Ab Version 7

**Wichtig:** Sie können nicht gleichzeitig mit mehreren Smartphones /Tablets angemeldet sein, da Ihre Zentrale immer nur die Verbindung zu einem Smartphone / Tablet herstellen kann. Falls Sie Verbindungsprobleme beim Login der Daitem Secure App haben, stellen Sie sicher, dass die Verbindung der App an allen anderen Smartphones / Tablets getrennt wurde.

## Nur für Neukunden: Registrieren des Daitem-Accounts

Sobald Ihr Fachberater die Registrierung abgeschlossen hat, wird Ihnen automatisch eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten für die Daitem Secure App zugesendet.

Schließen Sie die Registrierung Ihres „Mein Daitem-Konto“ ab, indem Sie:

Ihren Namen eintragen

Ein Passwort anlegen und auf Weiter klicken.

Tragen Sie Ihre Adresse ein und Bestätigen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schließen Sie die Registrierung mit dem Button „Ein Konto erstellen“ ab.

**Mein Daitem-Konto**  
Zugang zu meinem persönlichen Bereich

### Registrieren

Adresse  
Adressart

Vorname\*

Name\*

E-Mail-Adresse\*

Passwort\*

Mindestens 8 Zeichen, davon ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe, eine Zahl und ein Symbol

Weiter

\* Pflichtfelder

➔

**Mein Daitem-Konto**  
Zugang zu meinem persönlichen Bereich

### Registrieren

Postleitzahl\*    Stadt\*

Land\*

Mobil  
+49


Ich akzeptiere die Daitem **Nutzungsbedingungen\***

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Daitem Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG mir in regelmäßigen Abständen per E-Mail Informationen über Produkte, Angebote, Services und Events zusendet sowie mich zu Zwecken von Kundenzufriedenheitsumfragen per E-Mail kontaktieren darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit durch Anklicken des Abmelde-Links widerrufen.

Durch Klicken auf "Ein Konto erstellen" akzeptieren Sie die **Daitem Datenschutzerklärung**.

Ein Konto erstellen

\* Pflichtfelder

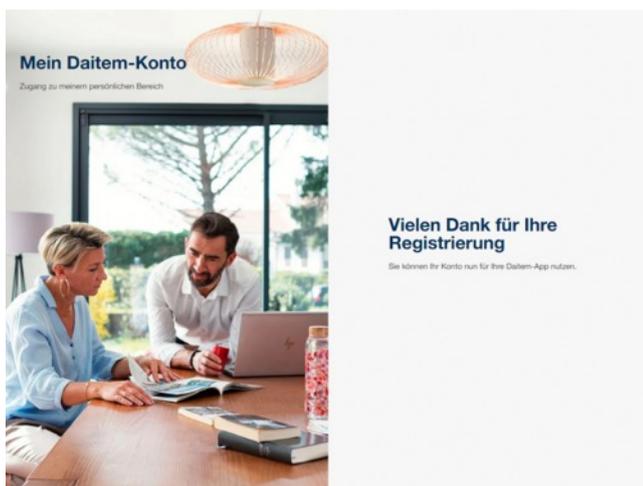


# Daitem Secure App Bedienen



## Starten der App

Je nach verwendetem Handy-Betriebssystem kann sich die Anzeige etwas von den folgenden Screenshots unterscheiden.

Starten Sie die App

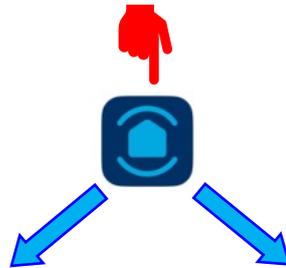

Klicken Sie auf „Anmelden“

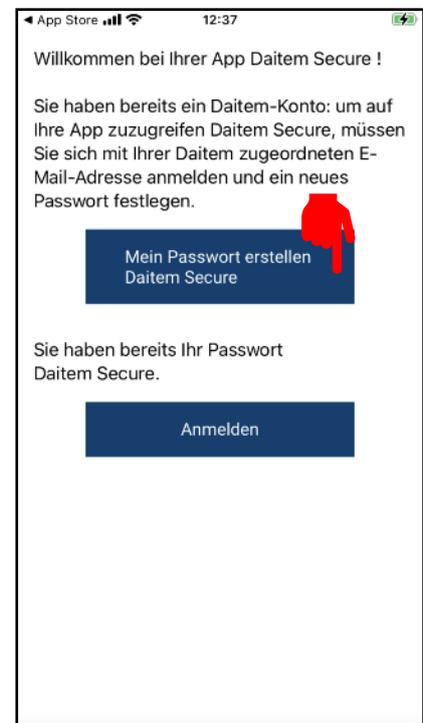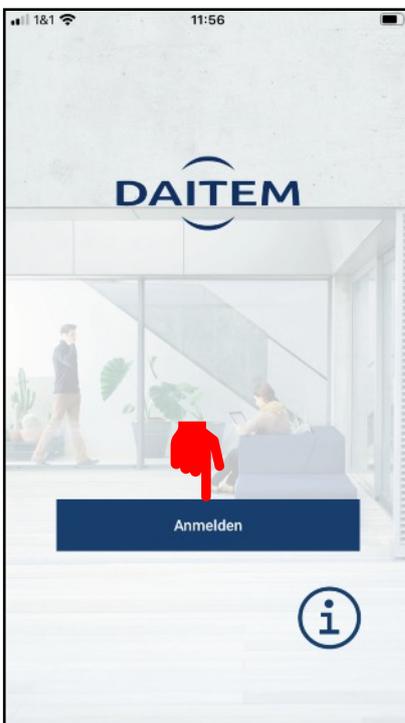

Wenn Sie für die Daitem Secure-App noch kein neues Passwort erstellt haben, klicken Sie auf „Mein Passwort erstellen“

**Hinweis:**  
Altes Passwort von der e-daitem App funktioniert nicht mehr.

# Passwort zurücksetzen




## Wichtiger Hinweis:

Sie müssen das Passwort zurücksetzen, da das zuvor für die e-daiem App verwendete Passwort, nicht mehr funktioniert.

Klicken Sie auf „Fortfahren“. Erst durch diese Bestätigung ist es uns erlaubt, einen Account für Sie zu erstellen. Ihre Daten werden nicht an dritte Personen weitergegeben!


Klicken Sie auf „Passwort vergessen“

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Bestätigen“

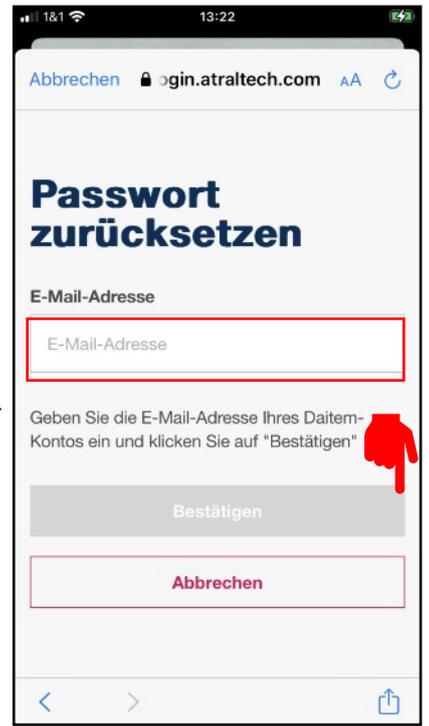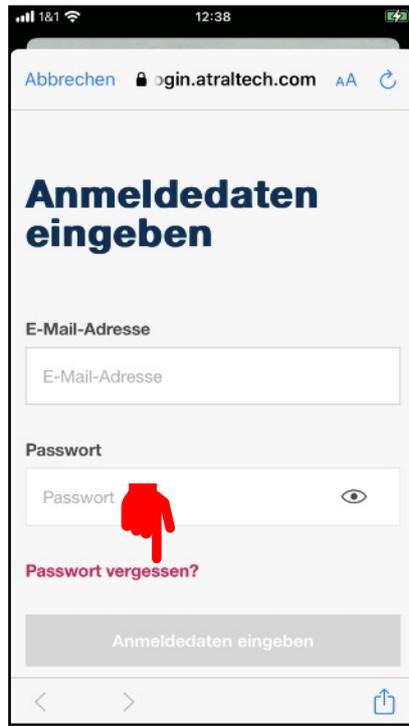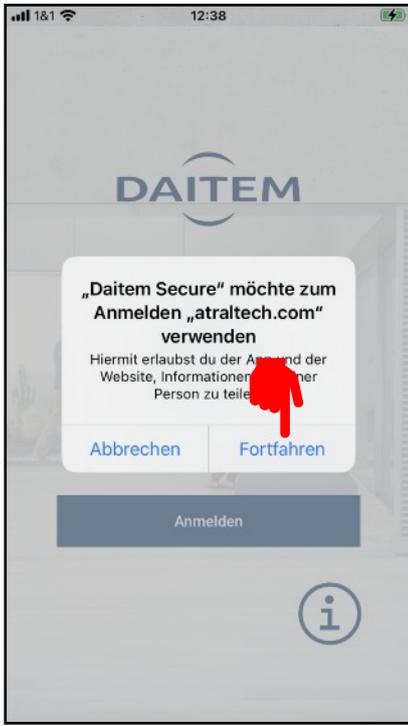

Sie erhalten die Meldung, dass eine E-Mail an Sie versendet wurde. Fall Sie diese nicht erhalten haben, klicken Sie auf „Eine neue E-Mail senden“.

Folgen Sie dem Link, der per Mail an Sie versendet wurde und geben anschließend zwei mal Ihr neues Passwort ein. Klicken Sie danach auf „Abschicken“

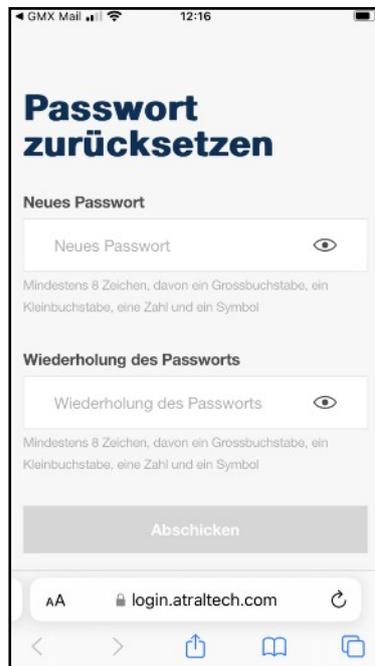


# Anmelden

Starten Sie die App



Drücken Sie auf „Anmelden“


Geben Sie bitte Ihre E-Mail und Passwort ein, dass Sie zuvor bei der Registrierung neu generiert hatten. Danach auf den Reiter „Anmeldedaten eingeben“ drücken.

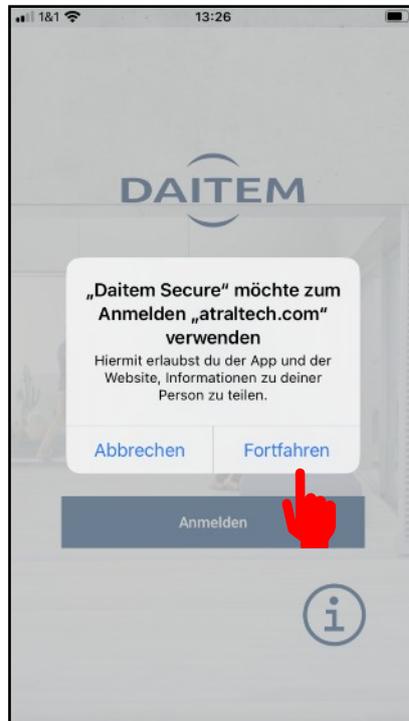


Hauptcode eingeben und danach auf „Anmelden“ drücken

Startbildschirm

\* Beim Hauptcode handelt es sich um den Code, mit dem Sie Ihr Alarmsystem bedienen, wenn Sie zu Hause sind.

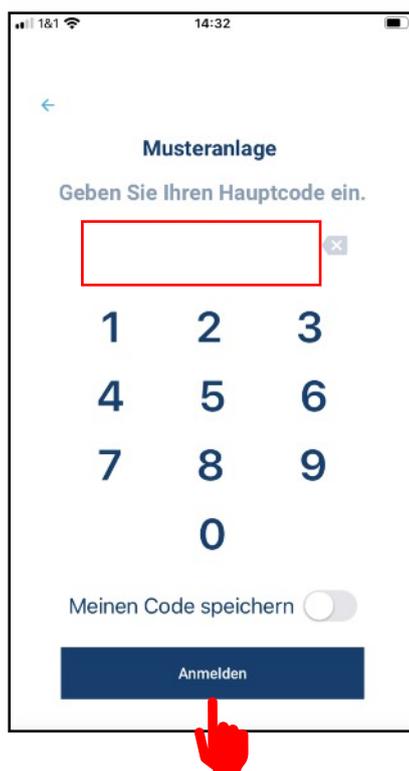


# Startbildschirm

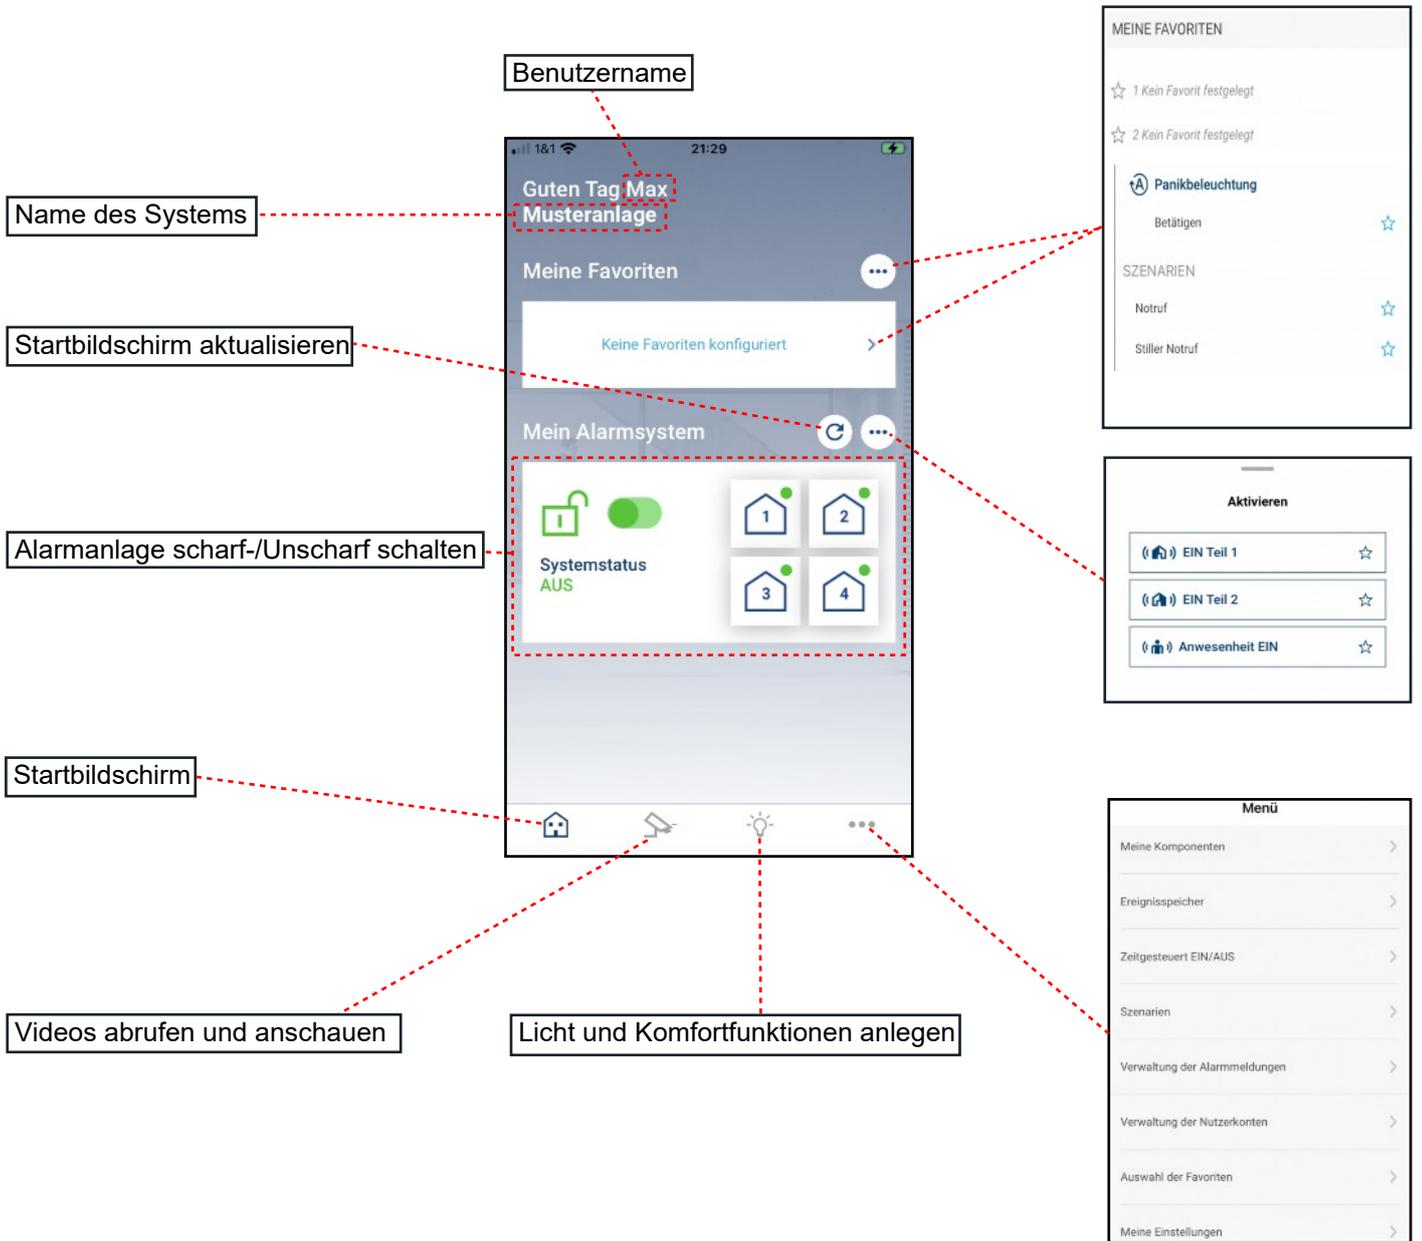


# Update durchführen

Beim Start wird diese Meldung angezeigt, sobald eine neue Firmware zur Verfügung steht. Bitte planen Sie für die durchzuführenden Updates ausreichend Zeit ein. Je nach Anzahl der zu aktualisierenden Komponenten, kann dies bis zu 45 Minuten in Anspruch nehmen.


Hinweis auf durchzuführende Updates

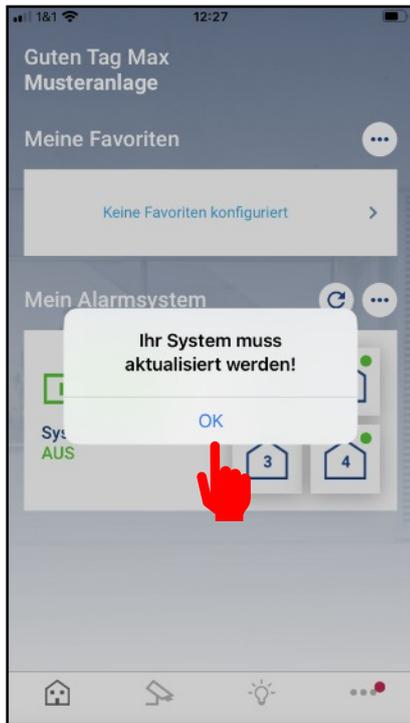


Mit dem Update-Symbol versehene Komponenten müssen aktualisiert werden.

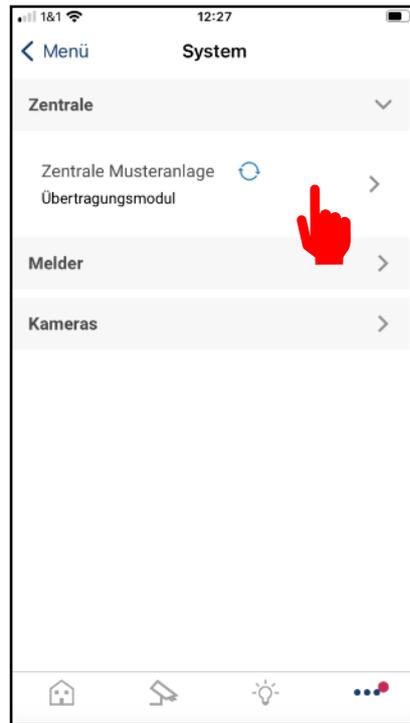

Klicken Sie auf „Aktualisieren“

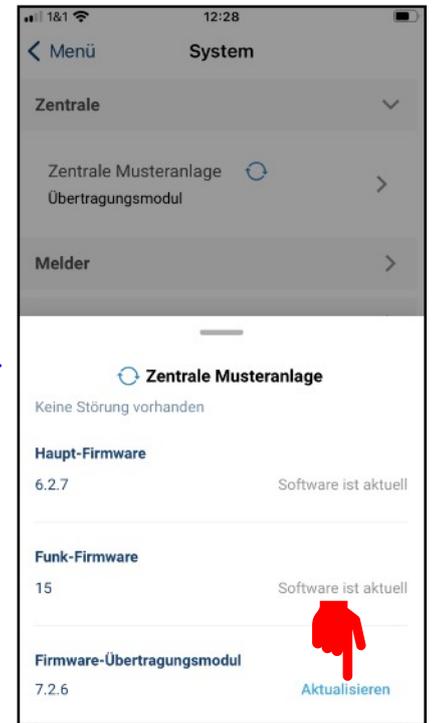


Hauptcode eingeben

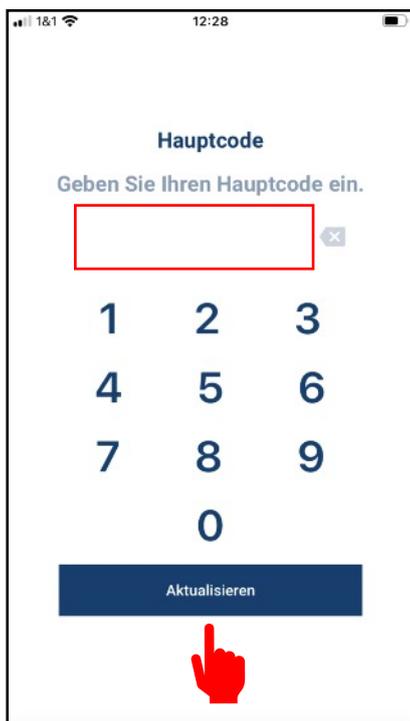

Das Update wird durchgeführt



Bestätigung des ausgeführten Updates

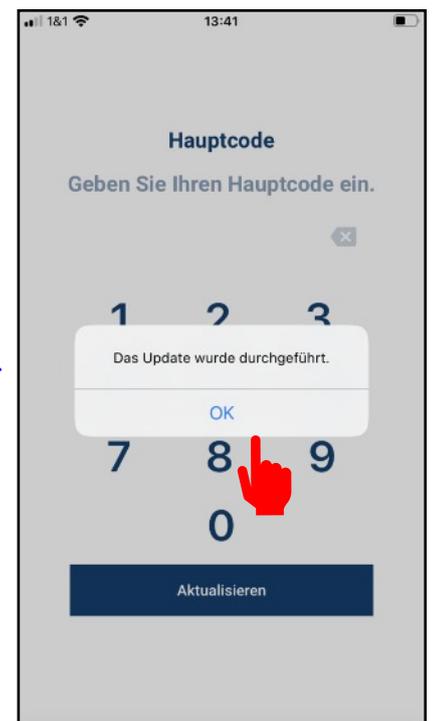


# Alarmanlage Scharf-/ Unscharf schalten

## Gesamt Ein-/Aus


Einschalten des gesamten Systems (alle Bereiche)



Während der Ausgangsverzögerung (falls im System eine Verzögerungszeit hinterlegt ist)

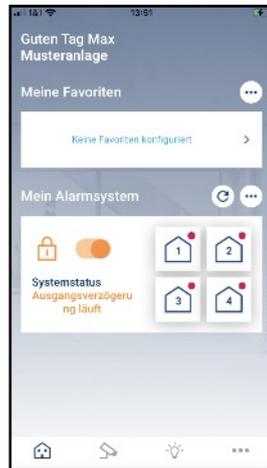


Es wird angezeigt, dass alle Bereiche scharfgeschaltet wurden

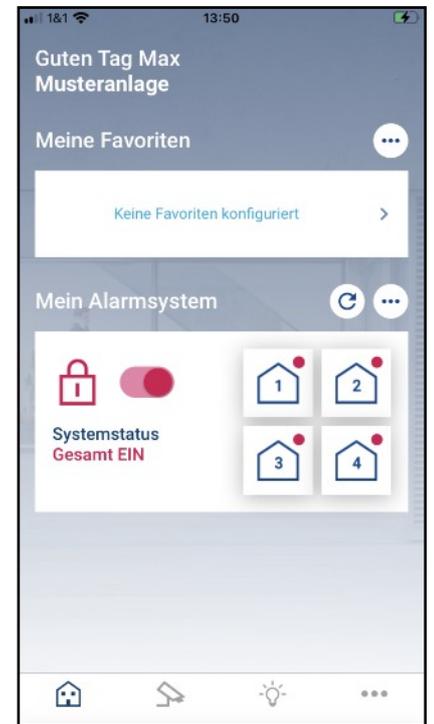

Ausschalten des gesamten Systems




Es wird angezeigt, dass alle Bereiche unscharf geschaltet wurden

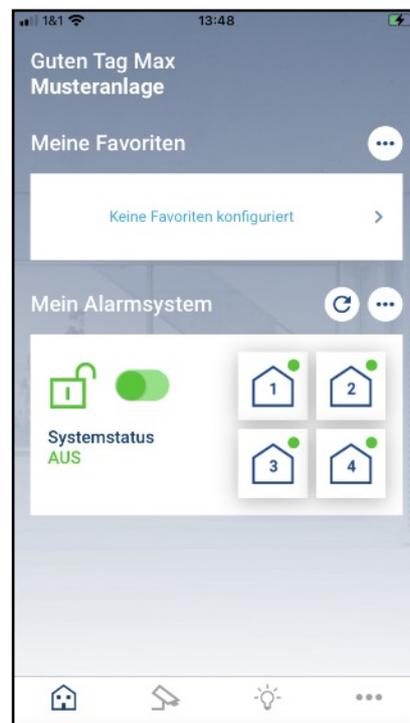


## Einzelne Bereiche scharf-/unscharf schalten


Bereich 2 Einschalten  
Drücken Sie auf das Haus mit der 2

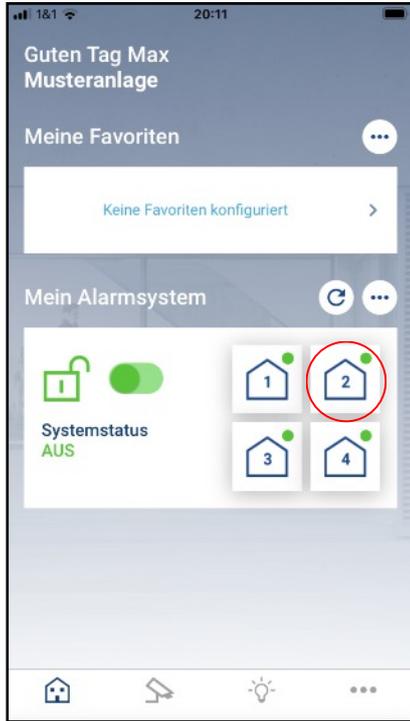

Button 1 Bereich Einschalten drücken

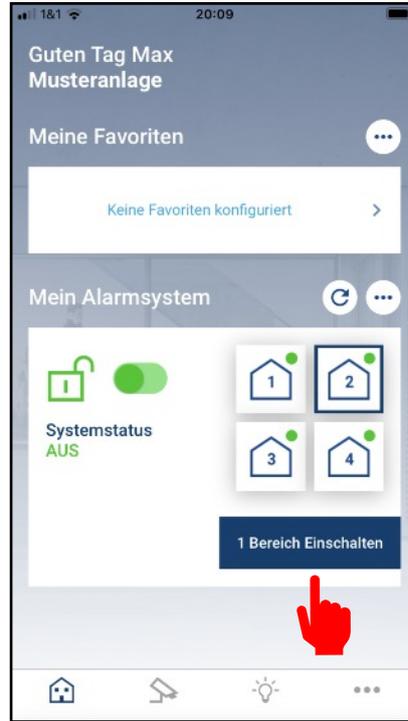


Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ihnen angezeigt, dass Bereich 2 eingeschaltet ist.

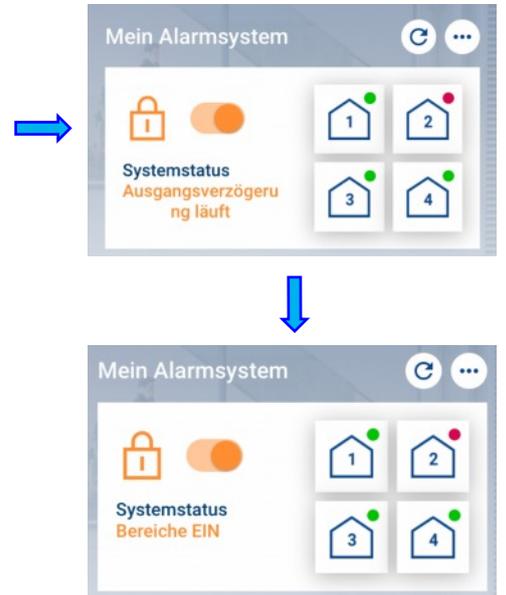


Bereich 2 Ausschalten



1 Bereich Ausschalten drücken

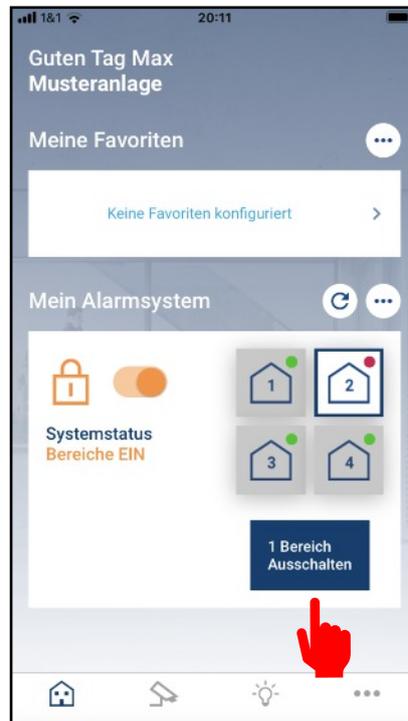

Ihnen wird angezeigt, dass alle Bereiche ausgeschaltet sind.


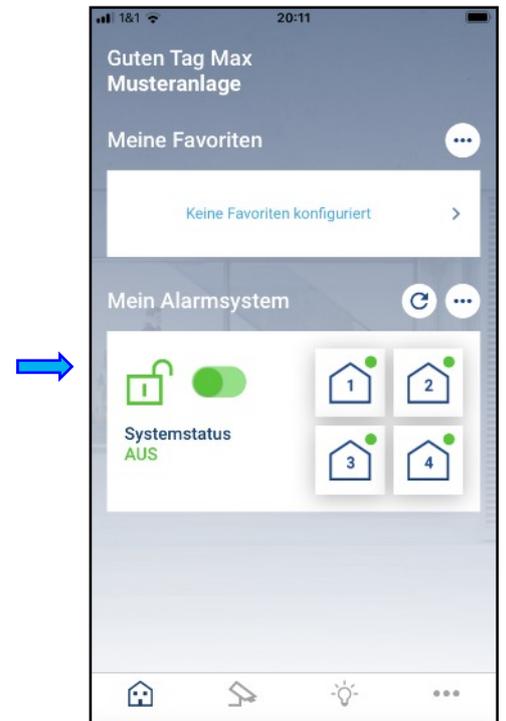


Man kann auch mehrere Bereiche gleichzeitig Ein-/Auschalten.

Bereiche 2 und 3 Einschalten

Drücken Sie auf die Taste „2 Bereiche Einschalten“


Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird Ihnen angezeigt, dass die Bereiche 2 und 3 scharfgeschaltet sind.

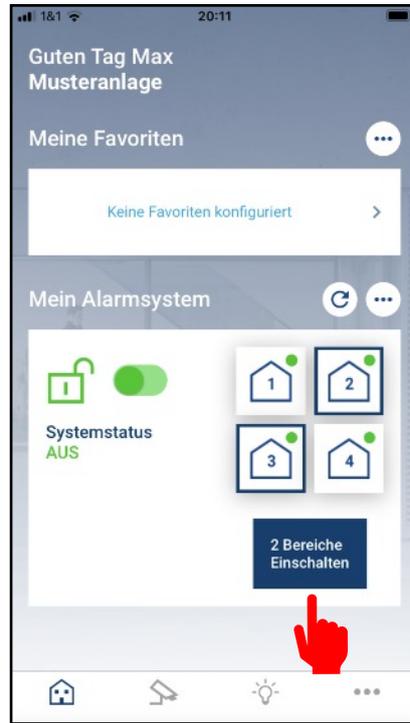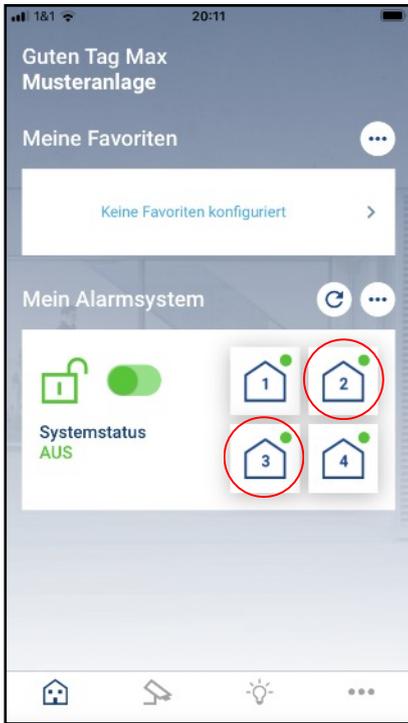

Zum Ausschalten von mehreren Bereichen, klicken Sie diese an


Klicken Sie nun auf 2 Bereiche ausschalten

Ihnen wird angezeigt, dass alle Bereiche ausgeschaltet sind

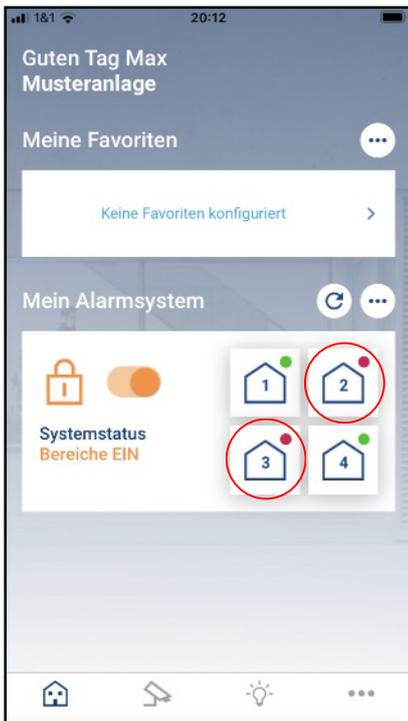


# Meine Komponenten

Zum Verwalten Ihrer Komponenten klicken Sie auf das Menü-Symbol

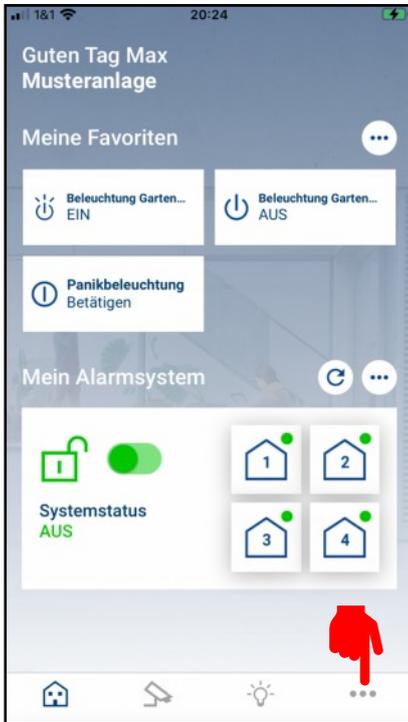


Klicken Sie nun auf „Meine Komponenten“

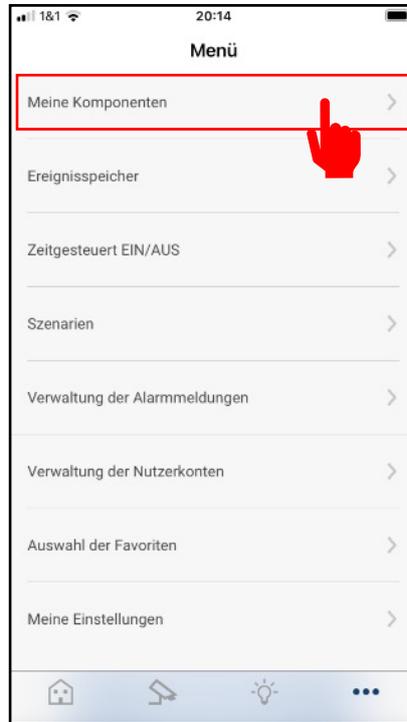


Sie sehen nun alle Komponenten-Typen, über die Ihr System verfügt. Möchten Sie beispielsweise alle Melder sehen, klicken Sie auf „Melder“




Wählen Sie den Melder aus, den Sie beispielsweise deaktivieren möchten.

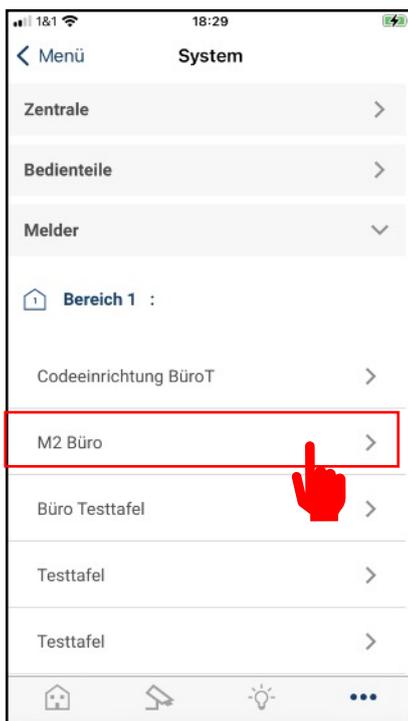

Durch einen Klick auf „Deaktivieren“, wird die ausgewählte Komponente inaktiv geschaltet.

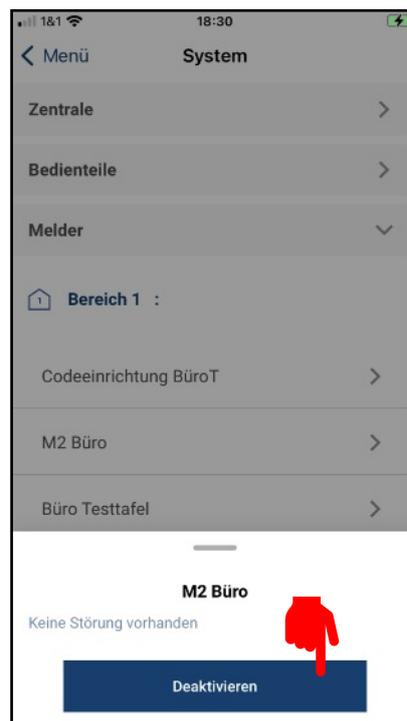



Das Deaktivieren muss nochmals bestätigt werden. Vorsicht: Der Schutz durch diese Komponente ist nach dem Deaktivieren nicht mehr gegeben!

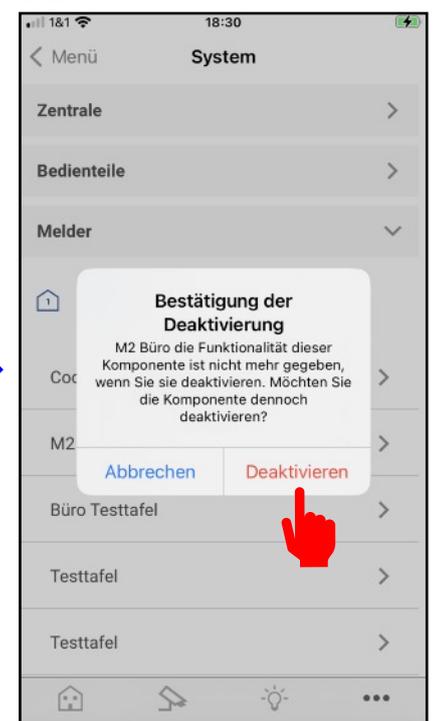

Sie erhalten nun nochmals einen Hinweis und müssen mit „OK“ bestätigen. Hinter der Komponenten-Art „Melder“ erscheint nun ein roter Punkt.

Die Zahl innerhalb des roten Punktes zeigt an, wie viele Melder eine Störung aufweisen oder deaktiviert wurden. Um welche Störungsart es sich handelt, sehen Sie nach Auswahl der betroffenen Komponente.



Möchten Sie einen Melder wieder aktivieren, klicken Sie auf „Melder“

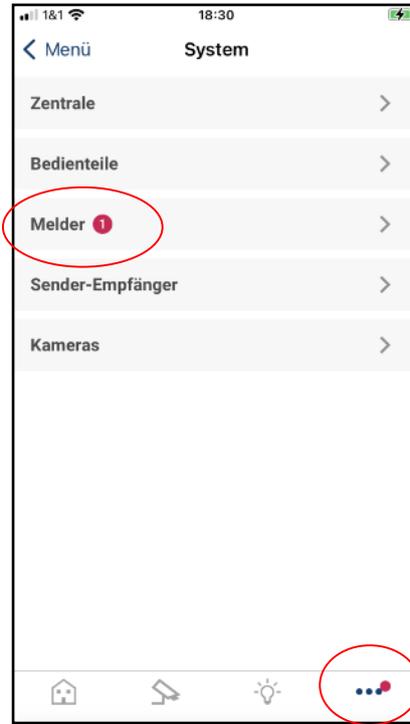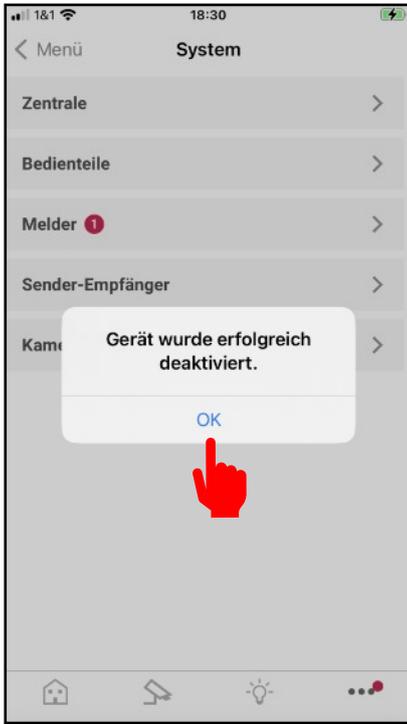

Wählen Sie den zuvor deaktivierten Melder aus und klicken auf „Aktivieren“

Bestätigen Sie die Aktivierung durch klicken auf „OK“

Anschließend befinden Sie sich wieder in der Komponenten-Übersicht

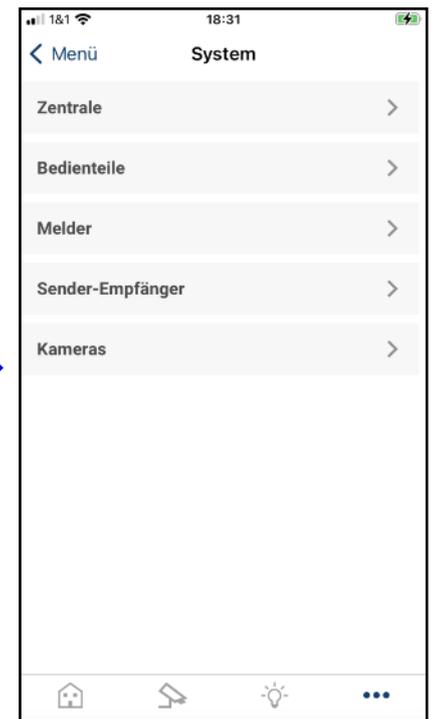
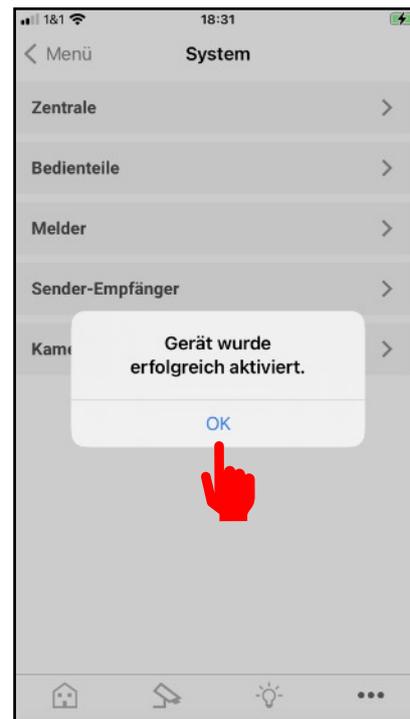


# Ereignisspeicher

Im Ereignisspeicher werden alle, das System betreffende, Ereignisse hinterlegt. Beispielsweise auch wann das System Ein- oder Ausgeschaltet wurde.

Nach dem Klicken auf das Menüsymbol, können Sie hier den Ereignisspeicher aufrufen

Wählen Sie nun den Tag aus, für den Sie sich die aufgetretenen Ereignisse ansehen möchten.

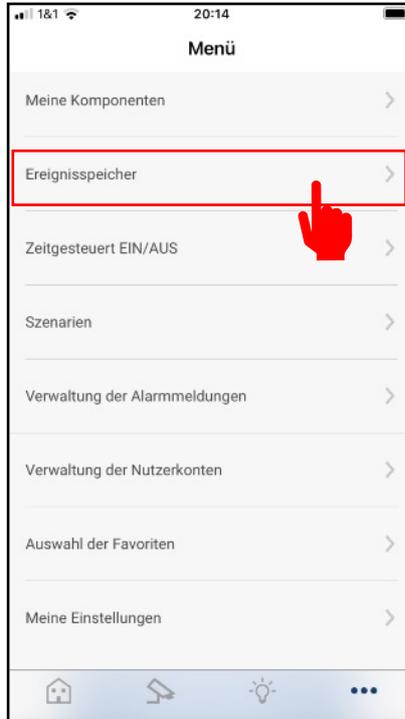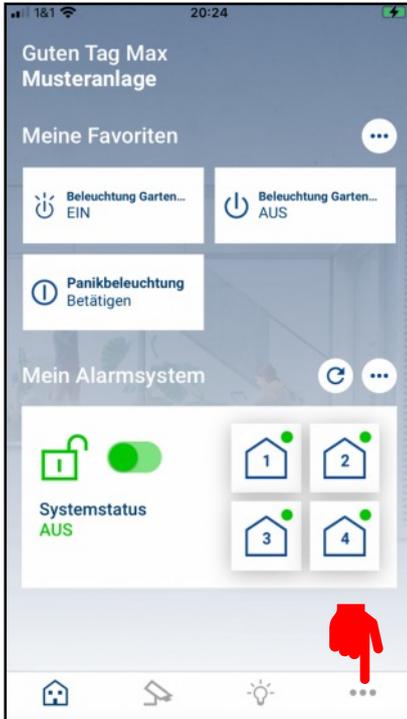

Um wieder zurück zur Datums-Übersicht zu gelangen, klicken Sie auf das Filter-Symbol

Durch Scrollen können Sie einige Zeit „zurückblättern“. Wie weit, hängt von der Anzahl der stattgefundenen Ereignisse ab. Insgesamt werden, je nach System, 500 bis 1000 Ereignisse gespeichert.



## Zeitgesteuert EIN/AUS


Mit der App können Sie ein automatisches Scharf- und Unscharfschalten des Systems programmieren.

Um die gesamte Anlage oder auch nur einzelne Bereiche, zeitgesteuert (automatisch) Ein- und Auszuschalten, können Sie die erforderlichen Einstellungen per App vornehmen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:


Klicken Sie auf das Menü-Symbol.




Klicken Sie anschließend auf „Zeitgesteuert EIN / AUS“

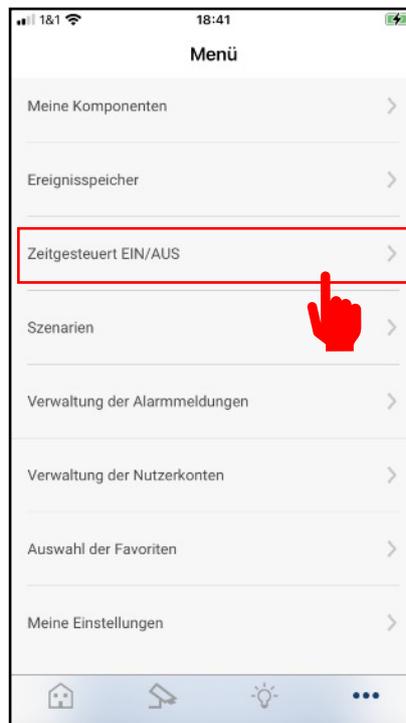

Zuerst muss die Funktion über den „Schiebe-Button“ „Zeitgesteuert EIN / AUS“ aktiviert werden. Um entsprechende Zeiten für das automatische Schalten zu hinterlegen, klicken Sie auf „Programmierpunkt hinzufügen“

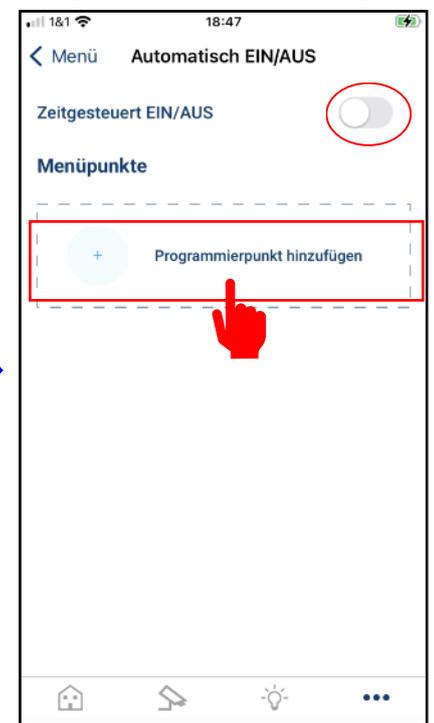

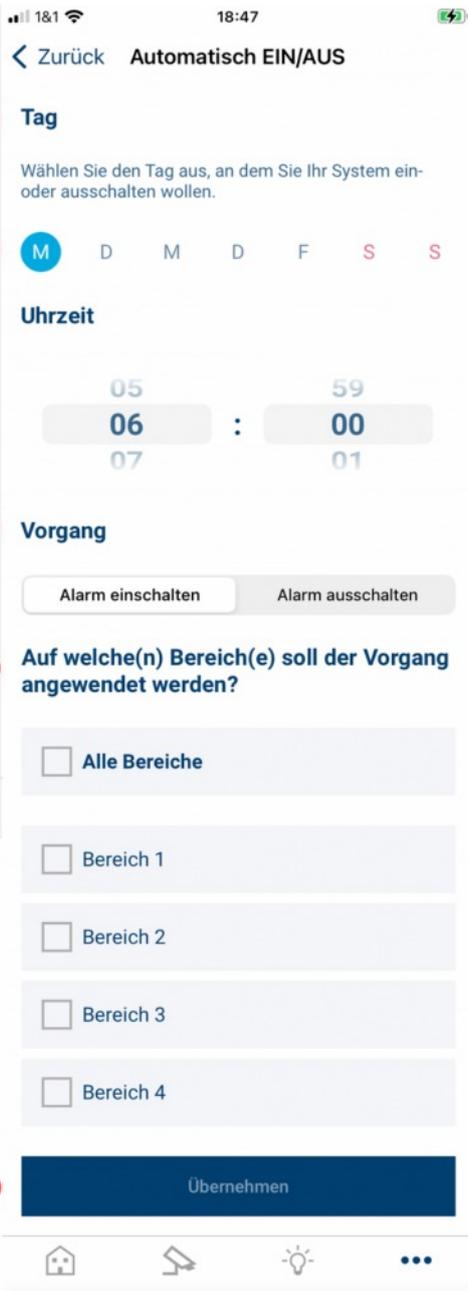


Wählen Sie nun zuerst den Wochentag aus, an dem die automatische EIN/AUS-Schaltung erfolgen soll.

Anschließend stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der die automatische Schaltung erfolgen soll.

Unter „Vorgang“ wählen Sie aus, ob es sich um eine Ein- oder Ausschaltung handeln soll.

Wählen Sie aus, ob die automatische Schaltung für das gesamte System (Alle Bereiche) oder lediglich für einzelne Bereiche gelten soll. Setzen Sie ein Häkchen bei den Bereichen die automatisch Ein- oder Ausgeschaltet werden sollen und klicken anschließend auf „Übernehmen“

Im folgenden Beispiel sollen die einzelnen Bereiche 2 und 3, Montags um 22 Uhr eingeschaltet und Dienstags um 6 Uhr wieder ausgeschaltet werden.

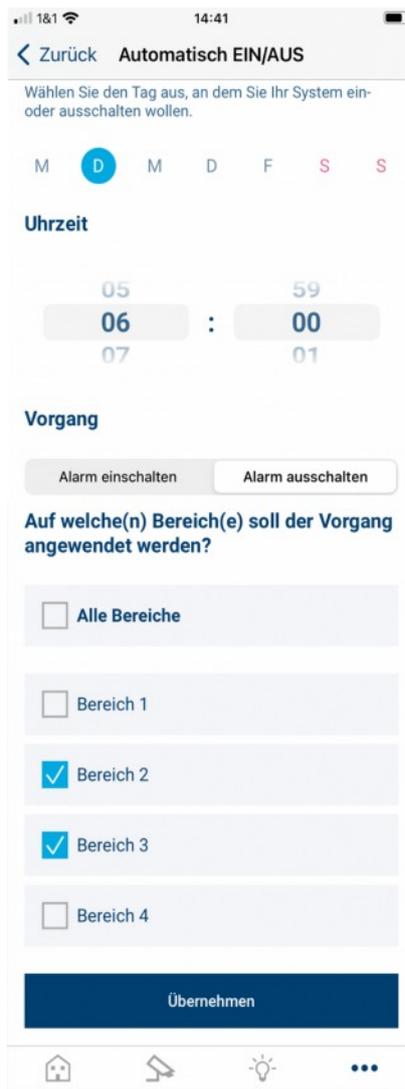


## Erstellen und Verwalten von Szenarien

Szenarien können Ihnen die Bedienung, bei immer wiederkehrenden Vorgängen, erleichtern. So können Sie beispielsweise ein Szenario mit der Bezeichnung "Ich gehe" anlegen. Als auszuführende Aktionen hinterlegen Sie (Beispielsweise), dass das System Scharfgeschaltet wird, die Außenbeleuchtung angeht und das Garagentor auffährt. So müssen Sie, wenn Sie morgens arbeiten gehen, nicht mehrere einzelne Bedienschritte ausführen, da diese bereits im Szenario hinterlegt sind.

Zusätzlich können Sie Szenarien für Ereignisse hinterlegen. Beispielsweise für Voralarm (Außenmelder löst aus). Hier könnten Sie hinterlegen, dass das Halogen-Außenlicht eingeschaltet wird und die Rollläden zufahren.

**Hinweis:** Für die meisten Funktionen sind spezielle Komponenten nötig, welche beispielsweise Beleuchtungen schalten können. Sprechen Sie am besten Ihren Daitem Facherrichter an. Dieser kann Ihnen sagen, welche Komponenten Sie benötigen würden. Die benötigten Konfigurationen muss ohnehin der Facherrichter durchführen.

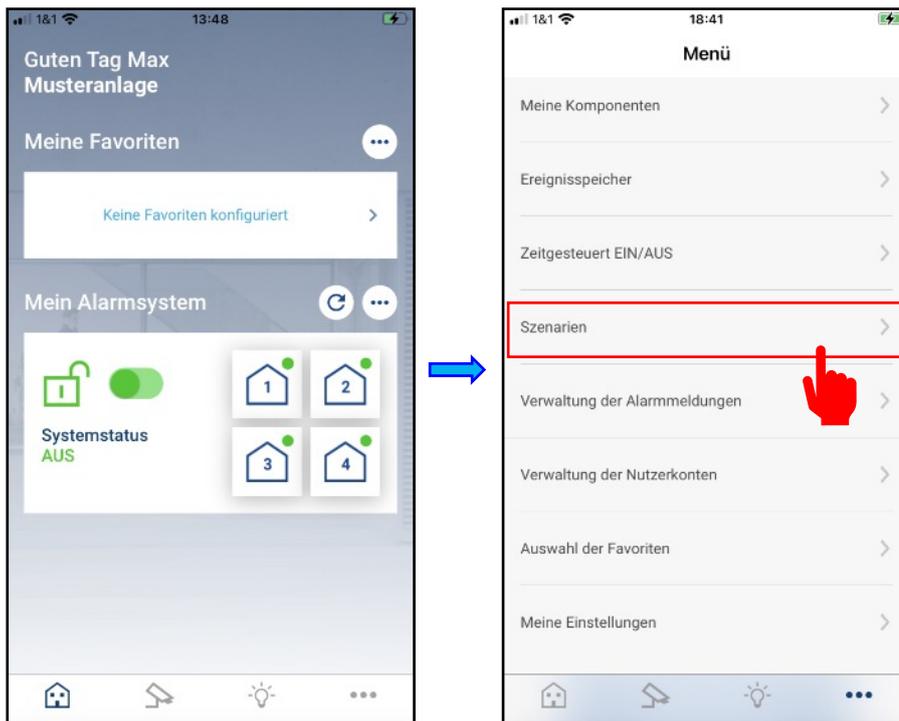

# Verwalten der Alarmmeldungen (Push-Nachrichten)


## Benachrichtigungen aktivieren-/deaktivieren

Alarmmeldungen können entweder per Push-Benachrichtigung oder per E-Mail empfangen werden. Der Hauptnutzer kann auswählen, welche Personen bei welchem Alarmtyp auf welche Weise informiert werden sollen.



Klicken Sie auf das Menü-Symbol



Klicken Sie auf „Verwaltung der Alarmmeldungen“

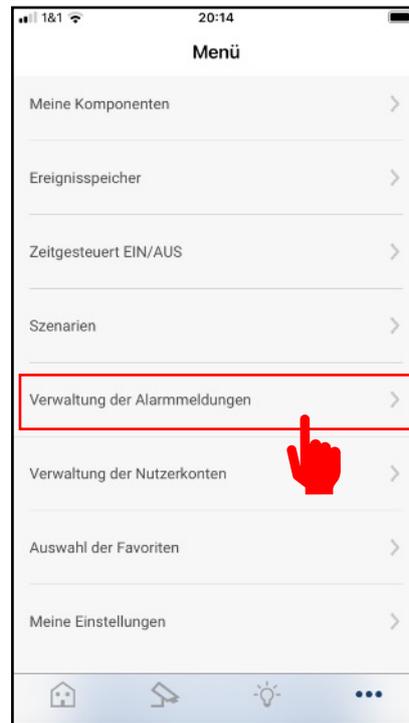



Aktivieren Sie die Benachrichtigungen in dem Sie den Schiebestab in die Aktiv-Position bringen.

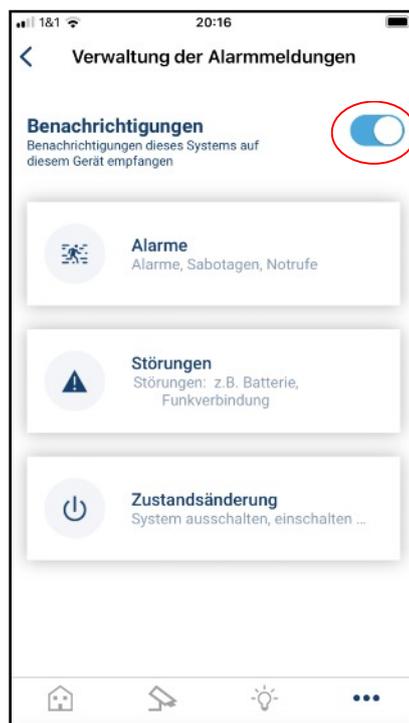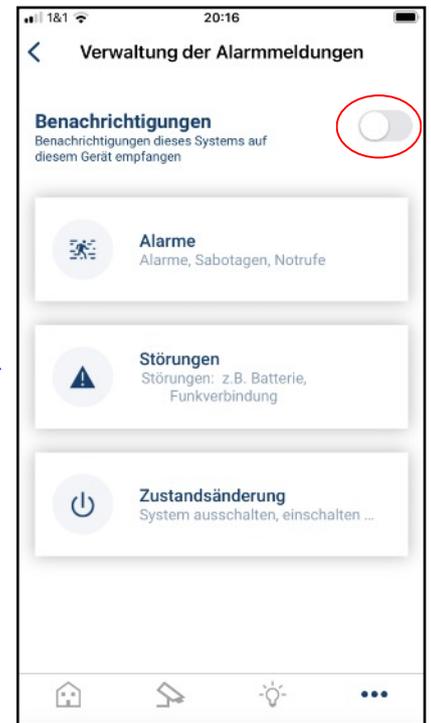

## Alarmer per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren

Um nun beispielsweise einzustellen, wer Alarmmeldungen per Push-Benachrichtigungen und/oder Mail erhalten soll, klicken Sie auf „Alarmer“.

Im sich nun öffnenden Menü können Sie den Schiebepfeiler, hinter den einzelnen Kontaktpersonen, auf aktiv setzen damit diese die entsprechenden Informationen erhalten. Die Einstellungen sind für Push-Benachrichtigungen und E-Mails getrennt einzustellen. Unter "Kontaktperson hinzufügen" können Sie weitere Mail-Adressen hinterlegen, an die Informationen bzw. Alarmmeldungen versendet werden sollen.

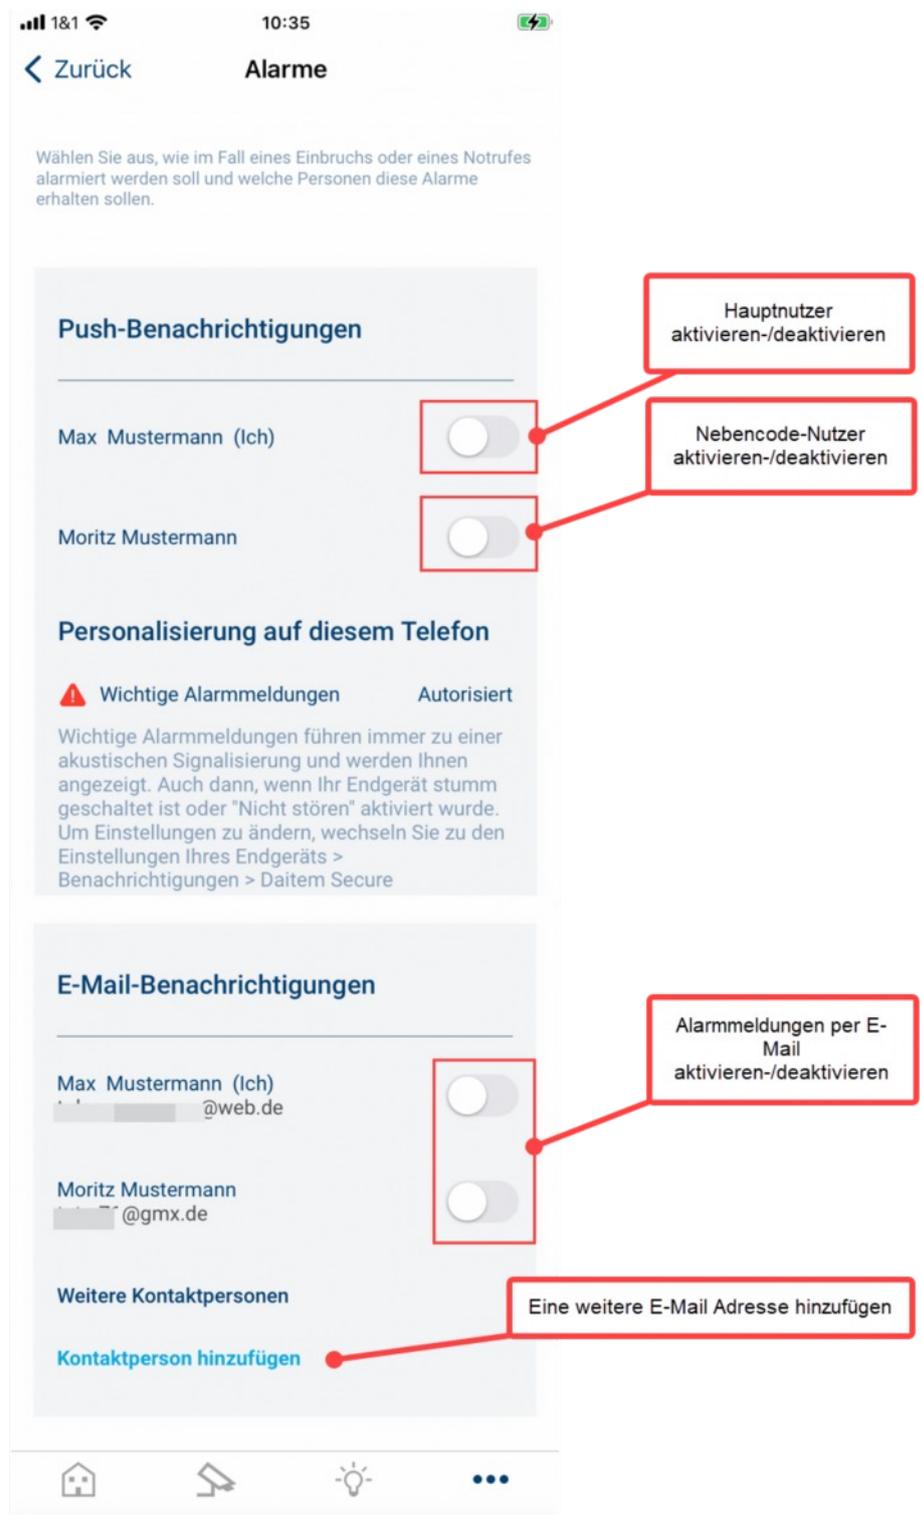
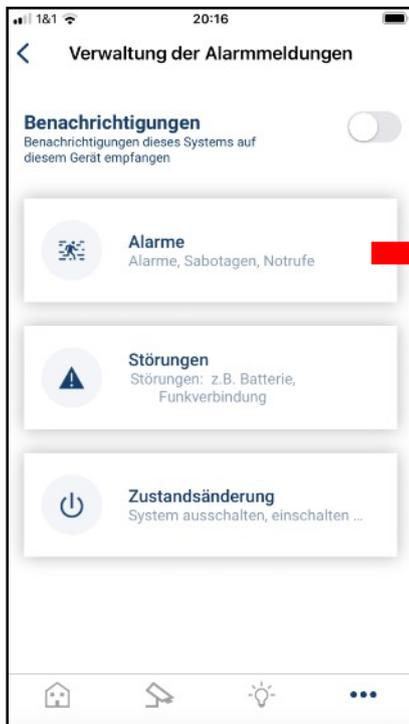


# Störungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren

Um einzustellen, wer über Störungen informiert werden soll, klicken Sie auf „Störungen“

Mit dem Schiebe-Button hinter den einzelnen Kontaktpersonen können Sie für jeden angelegten Nutzer einstellen, ob er die Benachrichtigung erhalten soll oder nicht.

Hinter „Gewählter Ton“ sehen Sie, welcher Ton aktuell wiedergegeben wird, wenn eine entsprechende Nachricht auf Ihrem Handy eintrifft. Durch klicken auf „Ändern“, Können Sie einen anderen Signal-Ton auswählen bzw. einstellen.

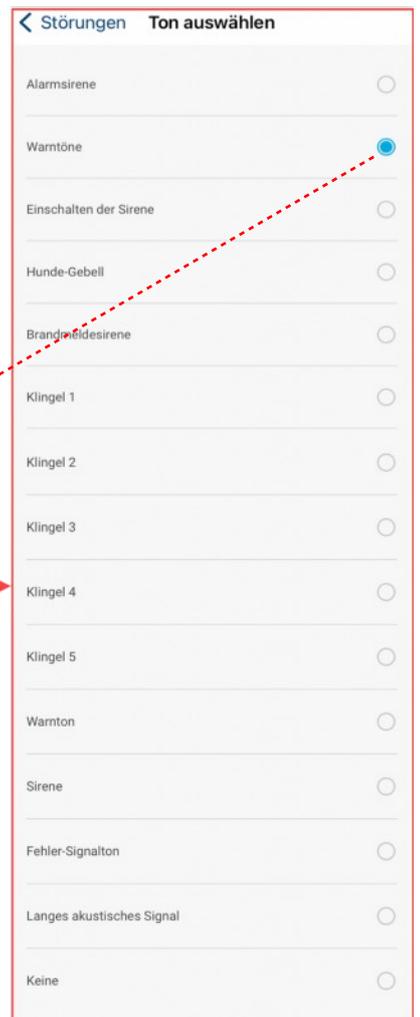
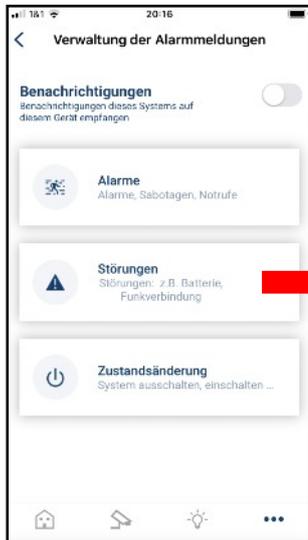


## Zustandsänderungen per Push oder E-Mail aktivieren-/deaktivieren

Um einzustellen, wer über das Ein- oder Ausschalten des Systems informiert werden soll, klicken Sie auf „Zustandsänderung“



Mit dem Schiebe-Button hinter den einzelnen Kontaktpersonen können Sie für jeden angelegten Nutzer einstellen, ob er die Benachrichtigung erhalten soll oder nicht.

Hinter „Gewählter Ton“ sehen Sie, welcher Ton aktuell wiedergegeben wird, wenn eine entsprechende Nachricht auf Ihrem Handy eintrifft. Durch klicken auf „Ändern“, Können Sie einen anderen Signal-Ton auswählen bzw. einstellen.

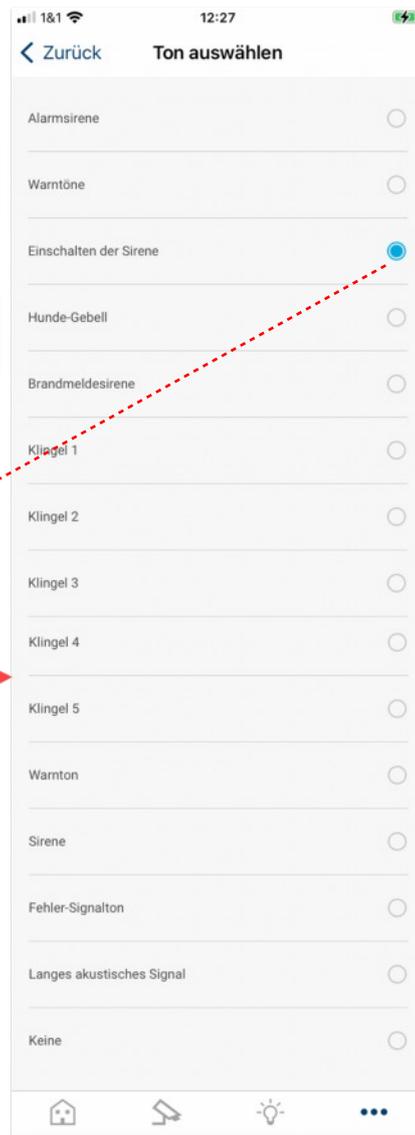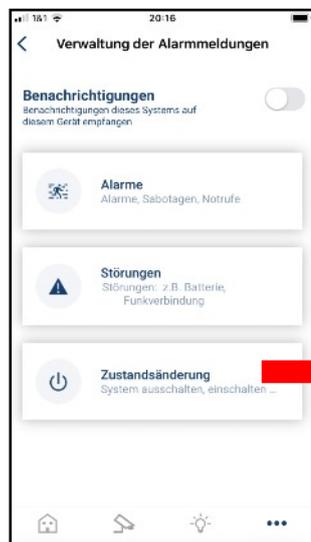


# Kritische Alarmmeldungen deaktivieren


Beim ersten Start der App werden Sie gefragt, ob Sie „kritische Meldungen“ erlauben möchten. Erlauben Sie solche Meldungen, hat dies zur Folge, dass Ihr Handy immer auch Warntöne abspielt wenn eine als kritische eingestufte Mitteilung an Sie versendet wird. Möchten Sie das nachträglich wieder ändern, müssen Sie dies in den Einstellungen Ihres Handy folgendermaßen tun:

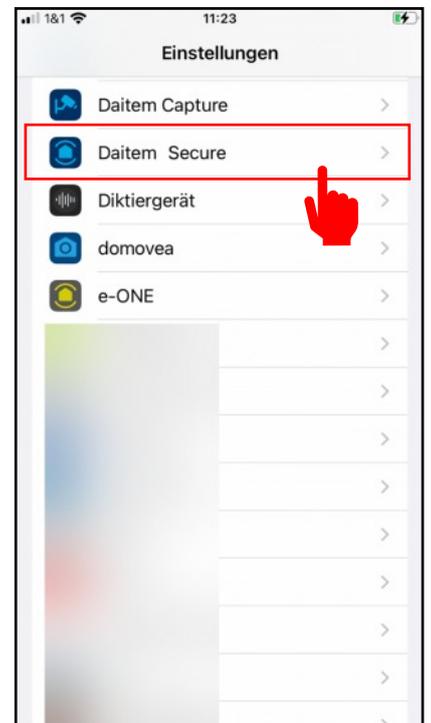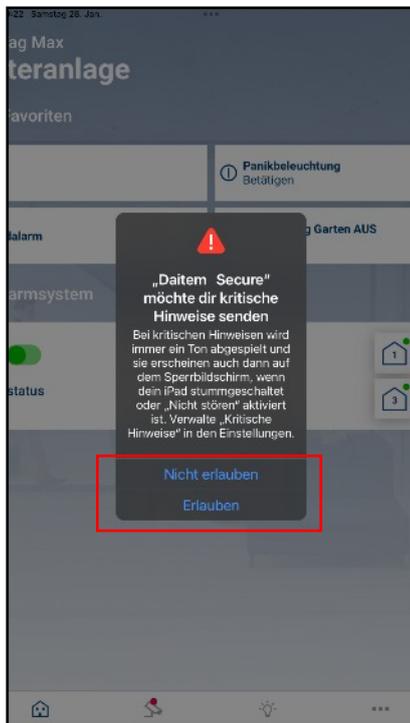

Nach Auswahl der Daitem Secure-App klicken Sie auf „Mitteilungen“

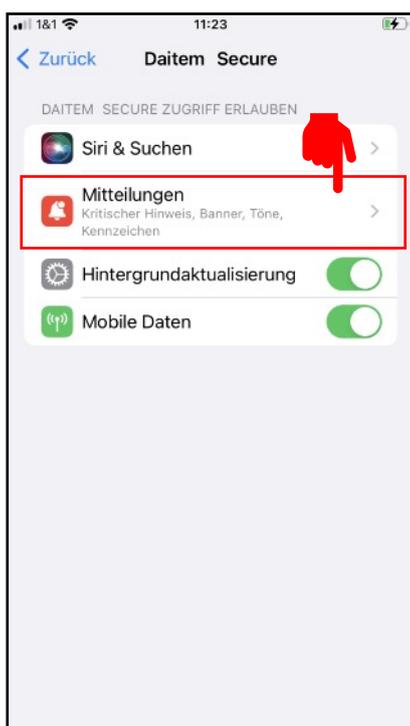

Deaktivieren Sie die Signalisierung „Kritischer Hinweis“

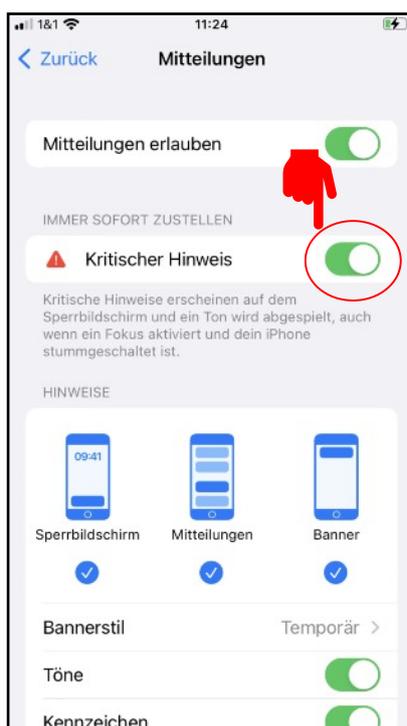

Die Signaltöne beim Eintreffen „Kritischer Hinweise“ sind nun ausgeschaltet




# Verwalten der Nutzerkonten


## Benutzer anlegen

Sie können weitere Personen bzw. Nutzer einrichten. Diese Personen sind nach erfolgter Registrierung auch berechtigt, Ihr Alarmsystem zu bedienen. Die Berechtigungen, bzw. Die Befugnisse dieser Nutzer können Sie einschränken. So ist es möglich festzulegen, dass dieser Neben-Nutzer, nur bestimmte Bereiche bedienen darf. Sie können auch festlegen, ob dieser Nutzer (Beispielsweise) Videos einsehen darf.


Klicken Sie auf das Menü-Symbol (drei Punkte)

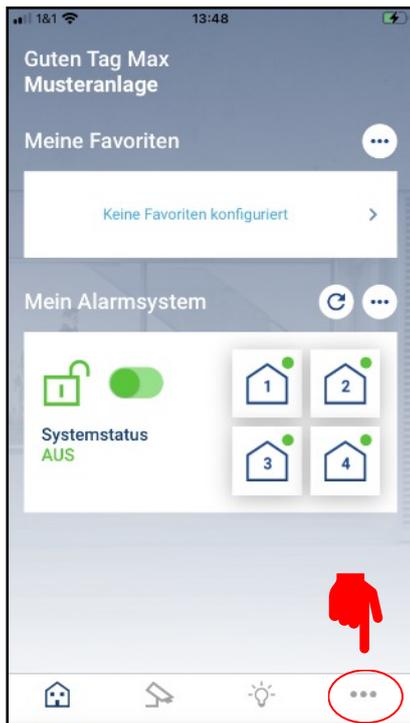

Klicken Sie auf „Verwaltung der Nutzerkonten“

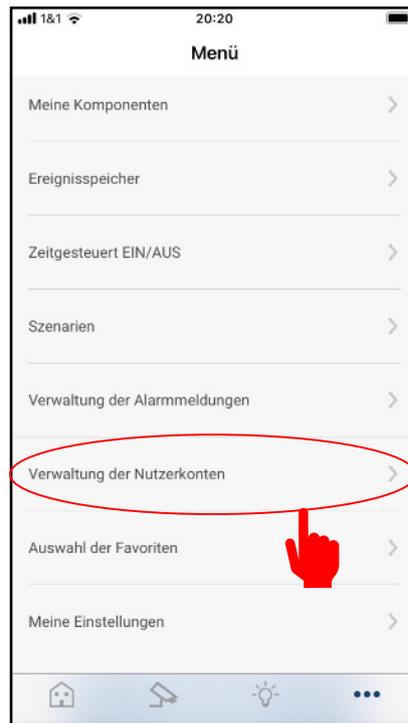


Klicken Sie nun auf „Neben-Nutzer hinzufügen“

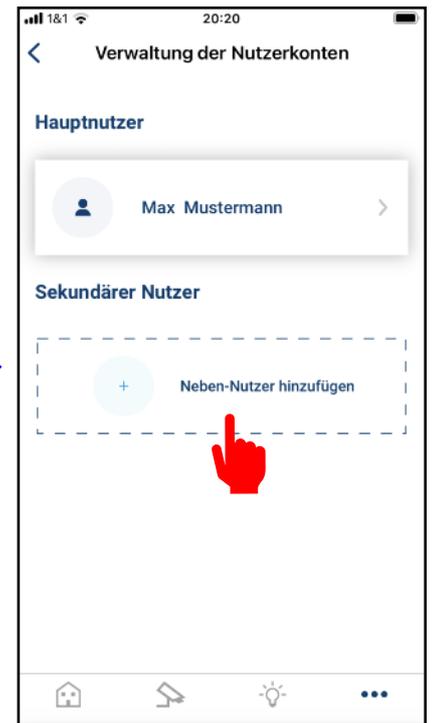

Hier tragen Sie den Namen, die Mail-Adresse und den Nebencode der Person ein, die ebenfalls Zugriff auf Ihr Alarmsystem haben soll. Mit dem Nebencode muss sich der angelegte Nutzer an der App identifizieren. Der Code darf nicht mit Ihrem Code (Hauptcode) übereinstimmen.

Sie können den Zugriff dieses Neben-Nutzers einschränken. So ist es möglich, Ihm (wie im unten gezeigten Beispiel) lediglich die Berechtigung zu erteilen, die Bereiche 2 und 3 zu bedienen.

Ansicht beim App Nutzer bei dieser Einstellung

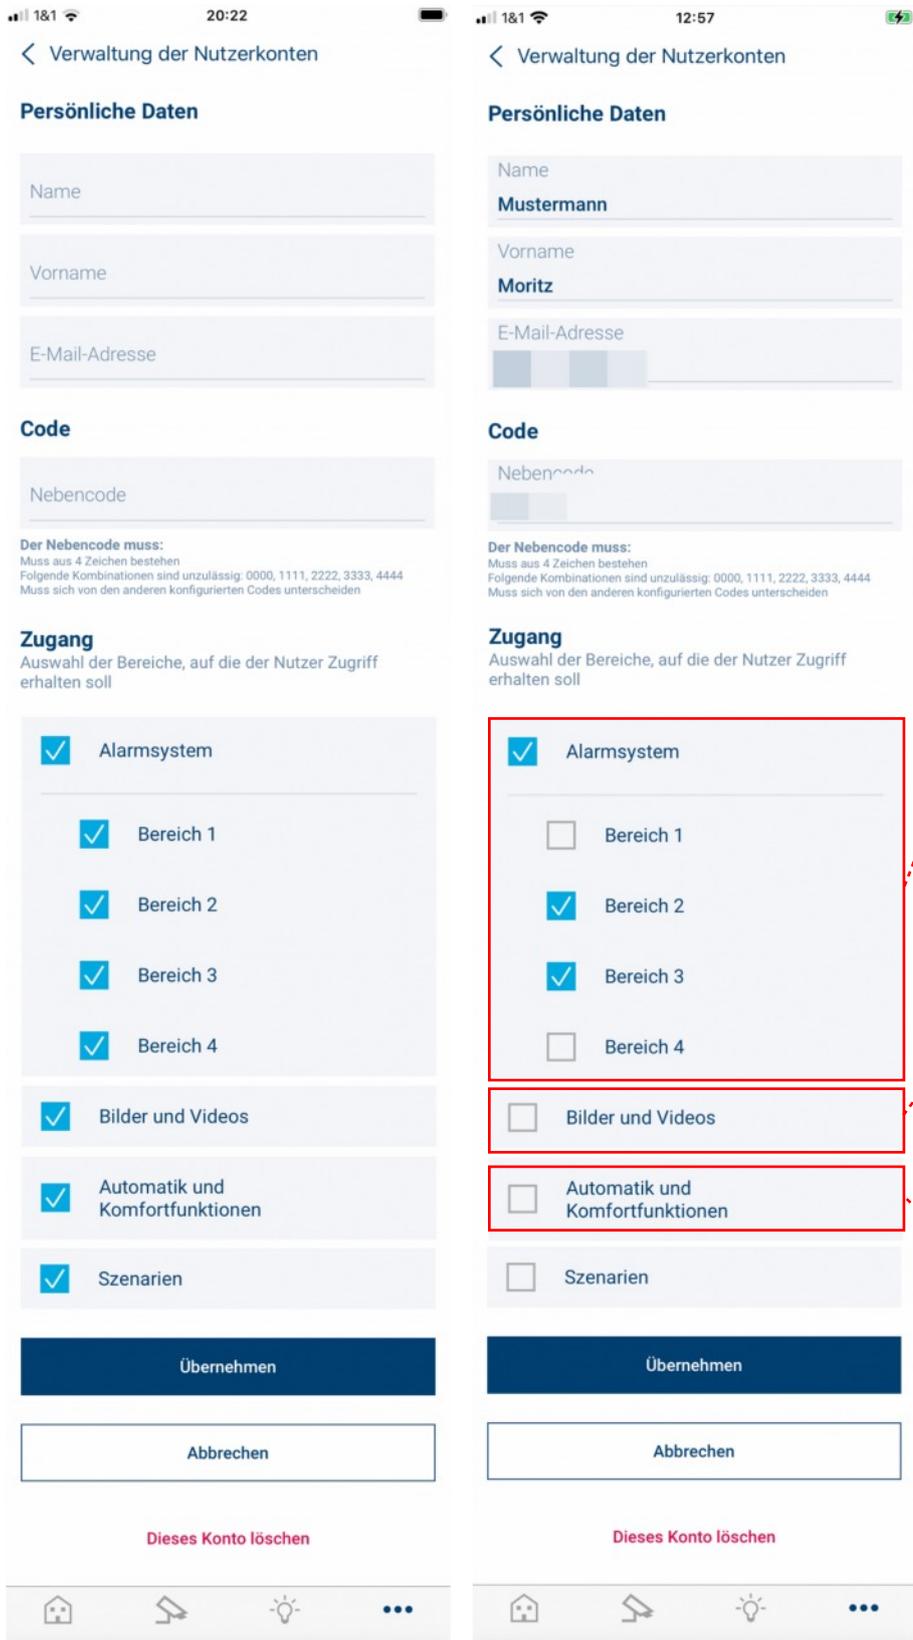

Nachdem Sie die Daten des Neben-Nutzers eingetragen haben und die gewünschten Berechtigungen vergeben haben (Name, E-Mail-Adresse und Nebencode), klicken Sie auf „Übernehmen“

1&1 15:25  
Verwaltung der Nutzerkonten Moritz...

### Persönliche Daten

Name  
**Mustermann**

Vorname  
**Moritz**

E-Mail-Adresse  
[blurred]

**Code**

Nebencode  
[blurred]

Der Nebencode muss:  
Muss aus 4 Zeichen bestehen  
Folgende Kombinationen sind unzulässig: 0000, 1111, 2222, 3333, 4444  
Muss sich von den anderen konfigurierten Codes unterscheiden

### Zugang

Auswahl der Bereiche, auf die der Nutzer Zugriff erhalten soll

Alarmsystem

Bereich 1

Bereich 2

Bereich 3

Bereich 4

Bilder und Videos

Automatik und Komfortfunktionen

Szenarien

**Übernehmen**

Abbrechen



1&1 08:18  
Verwaltung der Nutzerkonten

**Hauptnutzer**

Max Mustermann >

**Sekundärer Nutzer**

Moritz Mustermann >

+ Neben-Nutzer hinzufügen

[Dieses Konto löschen](#)

# Nutzer Konto Registrieren (weitere Nutzer bzw. Neben-Nutzer)

Der Neben-Nutzer erhält nun eine E-Mail in der ihm mitgeteilt wird, dass er als Nutzer Ihres Alarmsystems hinzugefügt wurde. Er muss nun seine Daten angeben und auf „das Konto erstellen“ klicken.

## Hinweis:

Falls der Neben-Nutzer diesen Link nicht erhalten hat, muss er nach dem Anmelden der Daitem Secure App auf „Passwort vergessen“ klicken.

## Willkommen


Um die Erstellung Ihres Kontos abzuschließen, klicken Sie auf den folgenden Link:



**Mein Daitem-Konto bestätigen**

Falls diese Anfrage nicht von Ihnen stammt, ignorieren Sie bitte diese E-Mail.

Dieser Link kann nur einmal verwendet werden und läuft in 48 Stunden ab.

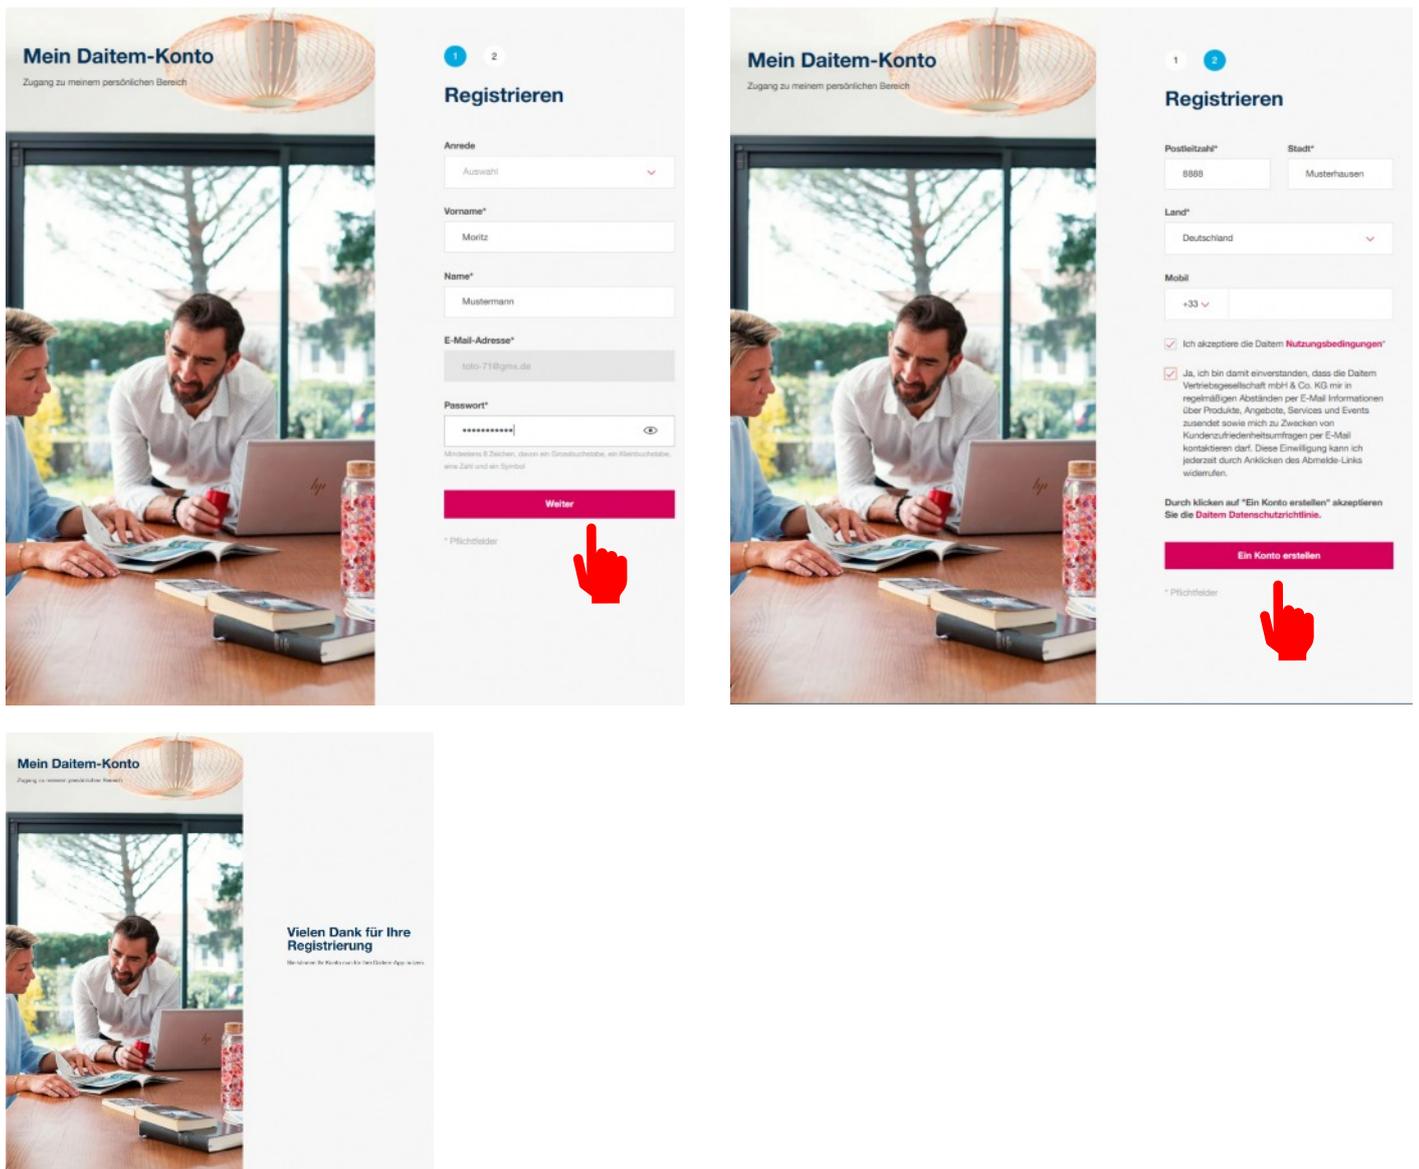




Starten Sie die App



Klicken Sie auf „Passwort vergessen“


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Bestätigen“

Klicken Sie auf „Fortfahren“. Erst durch diese Bestätigung ist es uns erlaubt, einen Account für Sie zu erstellen. Ihre Daten werden nicht an dritte Personen weitergegeben!

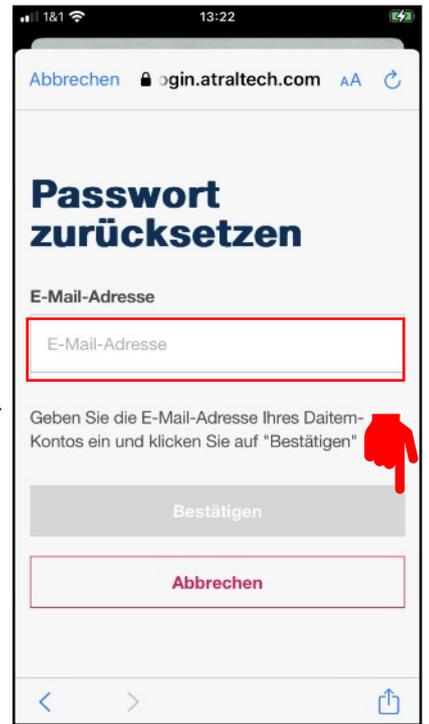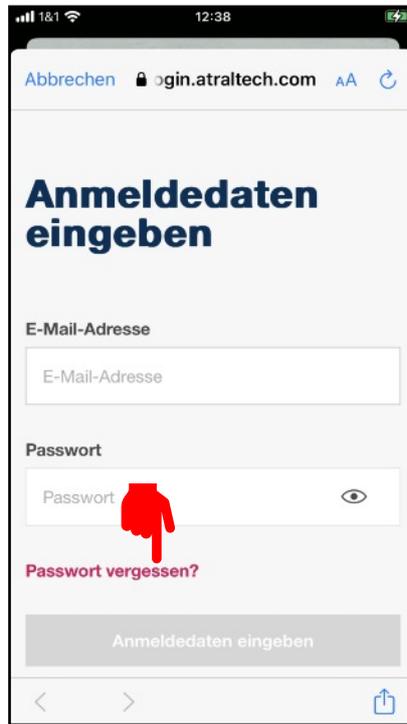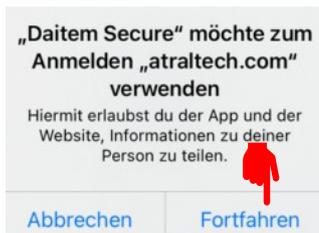

Sie erhalten die Meldung, dass eine E-Mail an Sie versendet wurde. Fall Sie diese nicht erhalten haben, klicken Sie auf „Eine neue E-Mail senden“.

Folgen Sie dem Link, der per Mail an Sie versendet wurde und geben anschließend zwei mal Ihr neues Passwort ein. Klicken Sie danach auf „Abschicken“

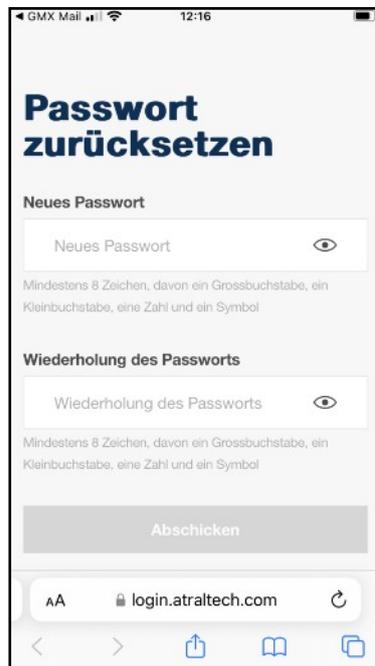


# Starten der App als Neben-Nutzer

Starten Sie die App und klicken auf „Anmelden“




Klicken Sie auf „Fortfahren“

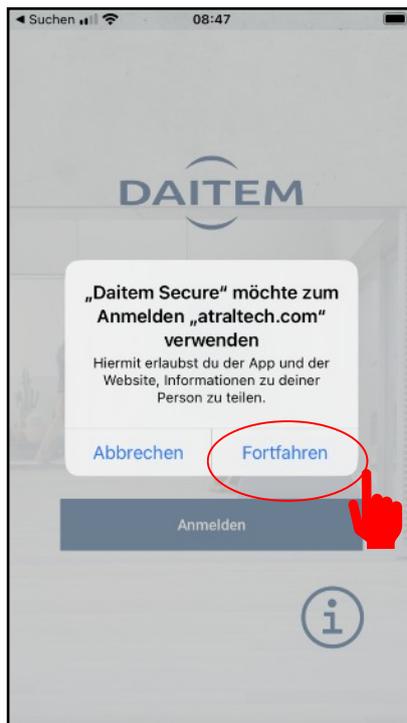


Geben Sie hier die Daten ein, mit denen Sie sich registriert haben.




Klicken Sie nun auf „Anmeldedaten eingeben“

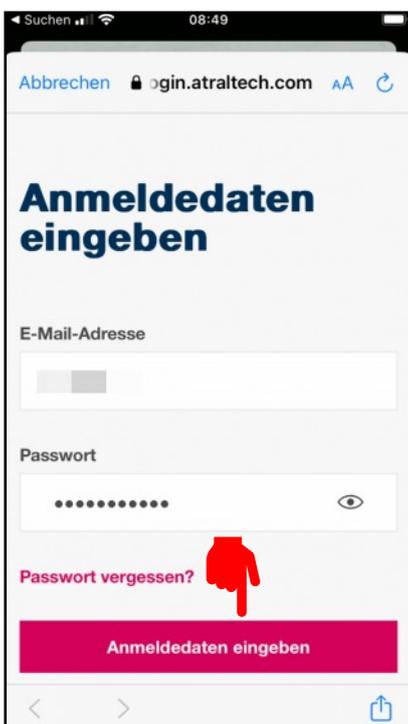

Geben Sie den Ihnen zugewiesenen Nebencode ein. Dieser wurde vom Anlagenbesitzer festgelegt.

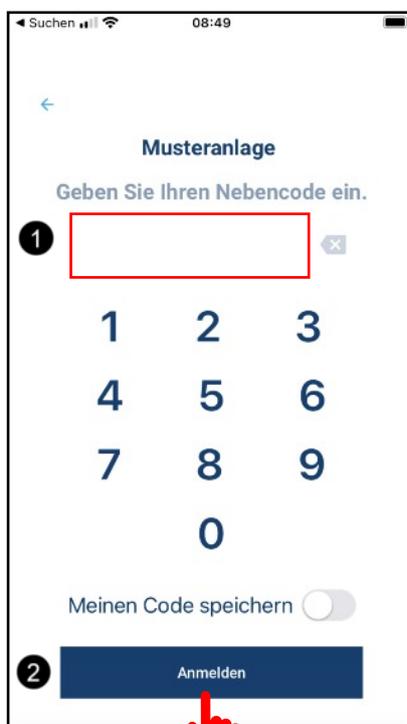





Startseite

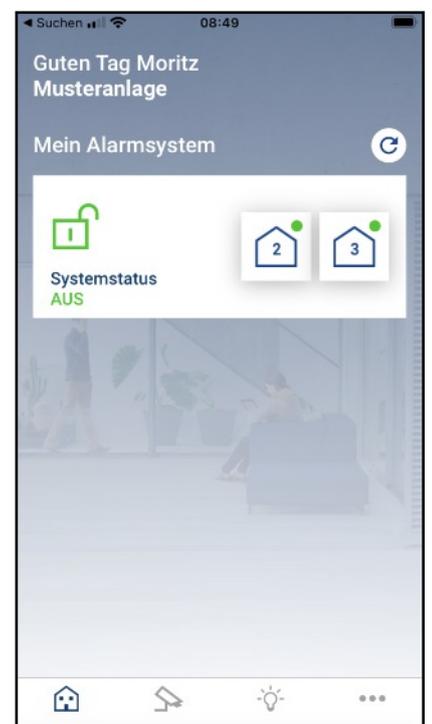

## Neben-Nutzer löschen

Um einen Neben-Nutzer zu löschen um ihm die Berechtigung zum Bedienen Ihres Alarmsystems zu entziehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie den Nutzer an, der gelöscht werden soll.
2. Klicken Sie auf „Dieses Konto löschen“

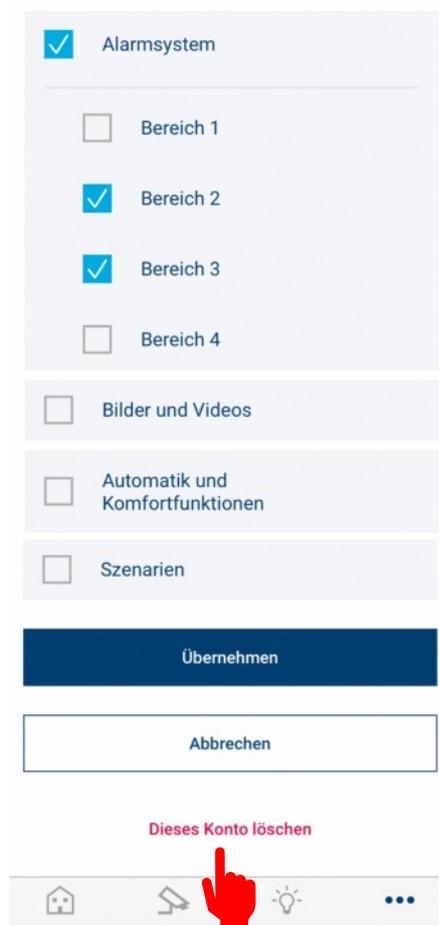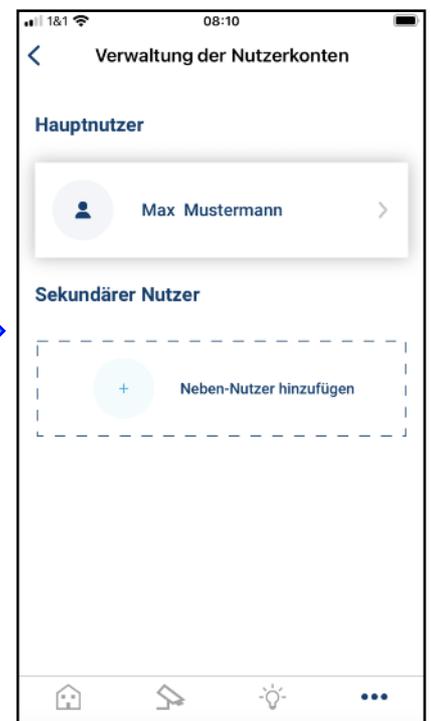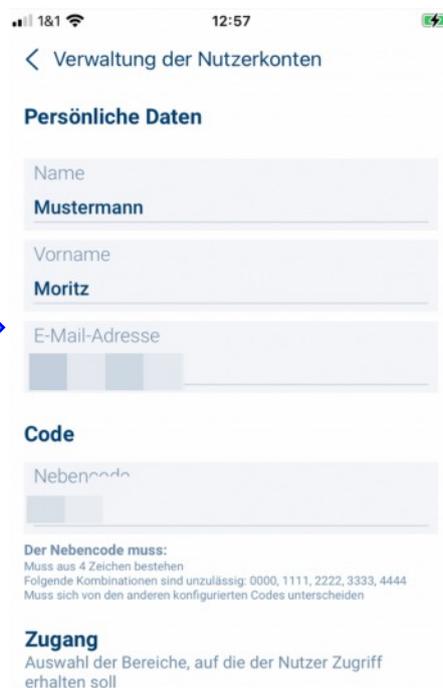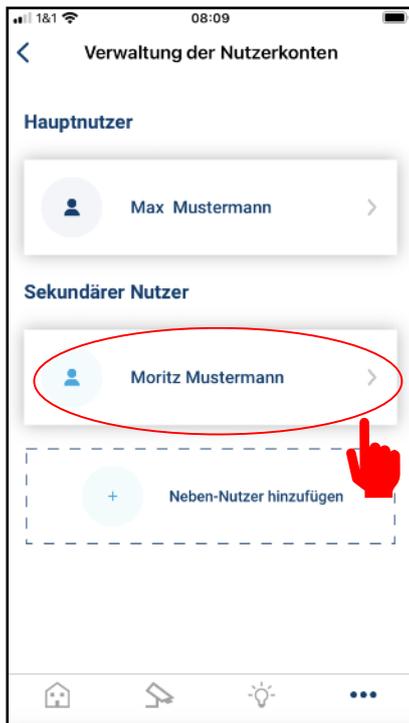


# Auswahl der Favoriten

Es ist möglich, bis zu vier "Favoriten" einzurichten. Hierbei handelt es sich um Funktionen, auf die Sie schnell zugreifen können, weil sie gleich im Start-Bildschirm der App zur Verfügung stehen.


Um Favoriten zu konfigurieren, klicken Sie auf das Menü-Symbol



Anschließend klicken Sie auf „Auswahl der Favoriten“

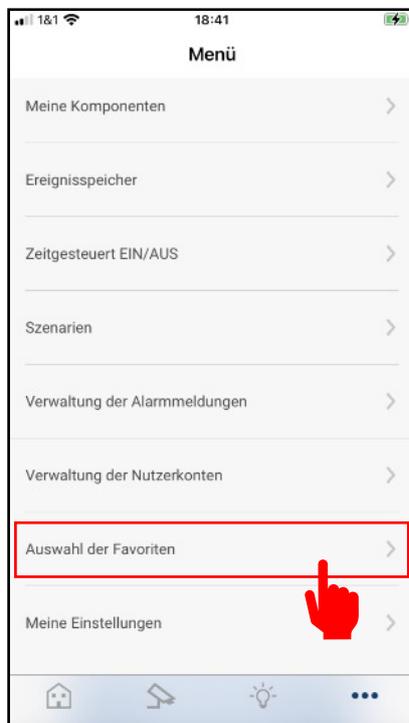


Hier in diesem Beispiel wurde noch kein Favorit angelegt

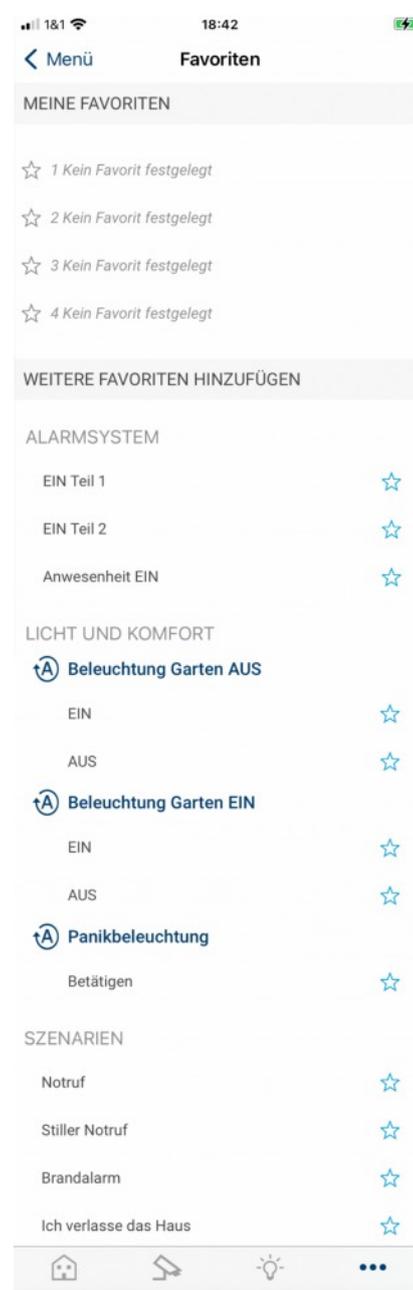


**Achtung:**  
Wir empfehlen, die Funktionen EIN Teil 1 und EIN Teil 2 nicht zu nutzen. Hierbei handelt es sich um spezielle Funktionen, die (abhängig von der Systemkonfiguration) dazu führen, dass Sie ungewollt einzelne Bereiche Ausschalten, obwohl Sie einen Ein-Befehl ausführen.

In diesem Beispiel wurden die Funktionen Beleuchtung Garten Ein; Beleuchtung Garten AUS und das Szenario „Ich verlasse das Haus“ als Favoriten angelegt.

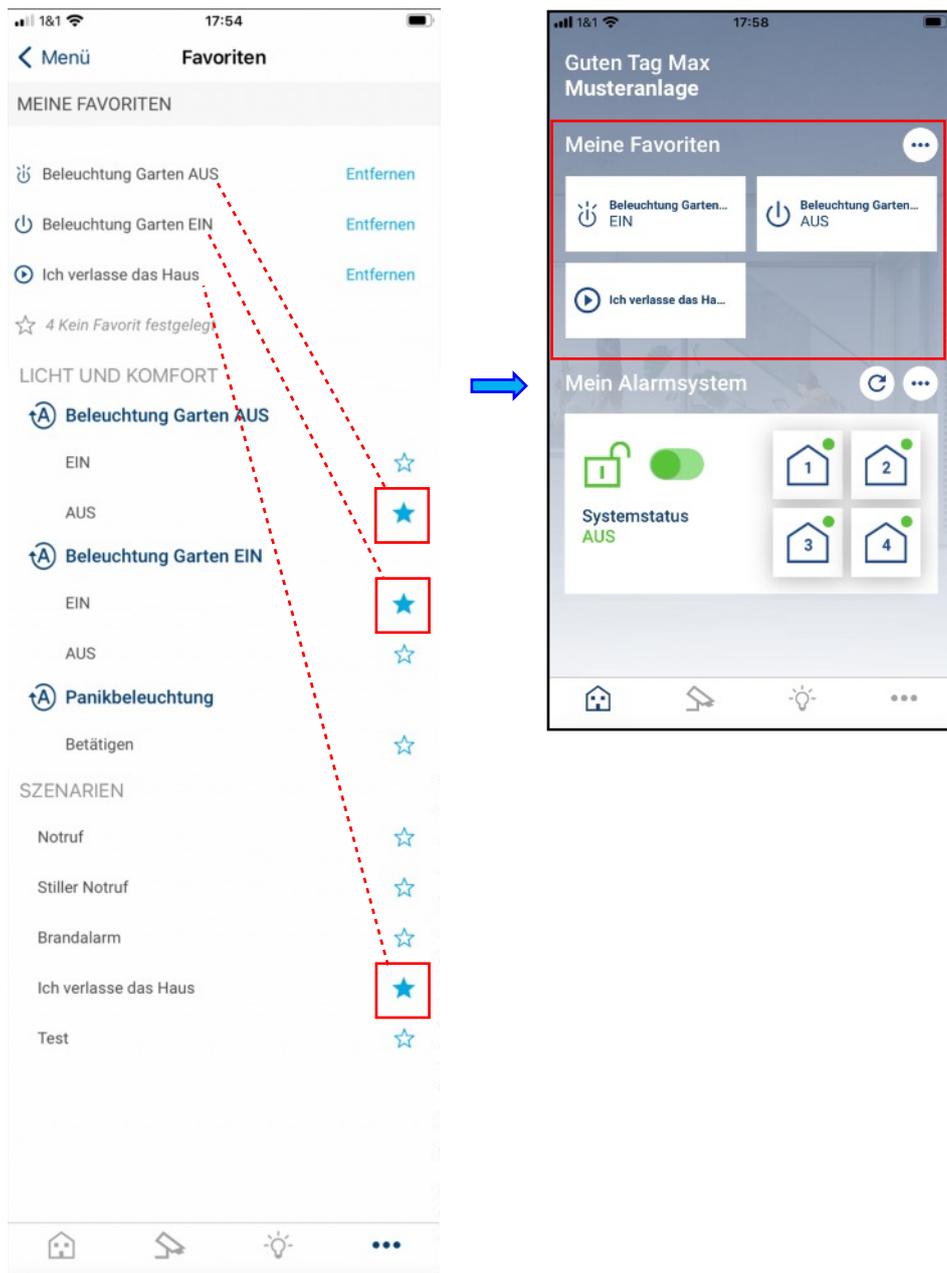




Favoriten können Sie in dieser Menü-Übersicht auch nachträglich wieder löschen, in dem Sie auf „Entfernen“ klicken.

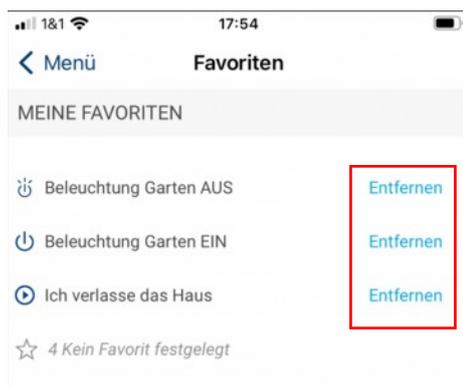

# Meine Einstellungen

Um Einstellungen vorzunehmen klicken Sie auf das Menü-Symbol.

Anschließend klicken Sie auf "Meine Einstellungen".

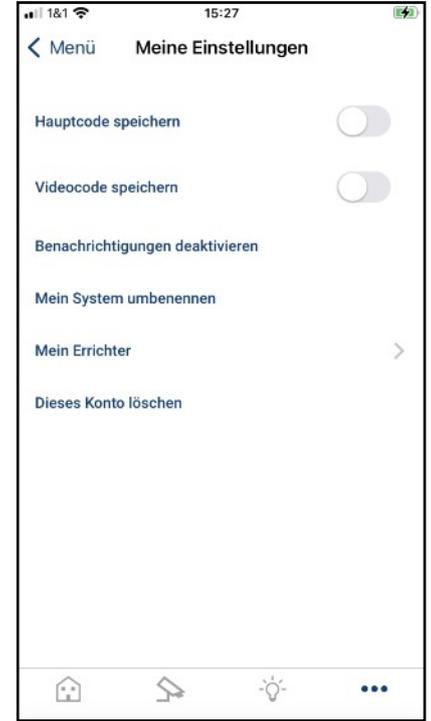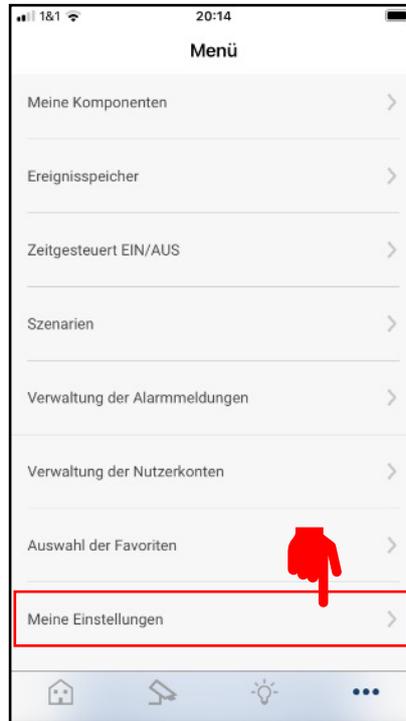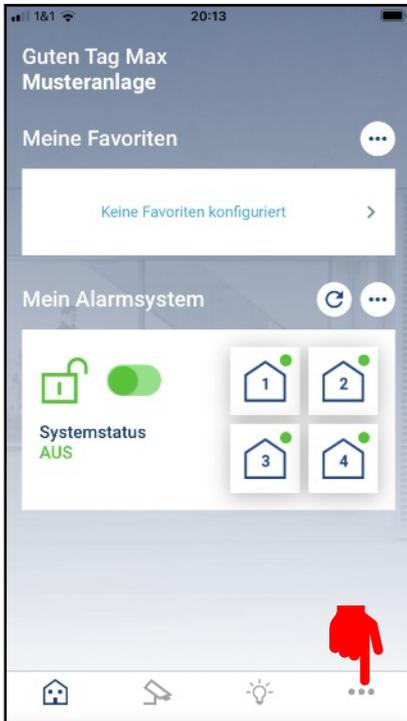

## **Hauptcode speichern:**

Achtung: Wenn Sie diese Funktion auf "aktiv" setzen, wird beim starten der App, kein Code mehr abgefragt. Eine direkte Verbindung zum System ist möglich!

## **Videocode speichern:**

Achtung: Wenn Sie diese Funktion auf "aktiv" setzen, wird beim Zugang zur Video-Ebene der App, kein Code mehr abgefragt. Eine direkte Verbindung zu den Videoaufzeichnungen ist möglich!

## **Benachrichtigungen deaktivieren:**

Hier werden alle Pushnachrichten Ihres Systems inaktiv geschaltet. Auch die Pushnachrichten der Nebennutzer werden inaktiv geschaltet.

## **Mein System umbenennen:**

Hier können Sie Ihrem System eine andere Bezeichnung geben.

## **Mein Errichter:**

Falls Sie einen anderen Daitem Facherrichter haben, können Sie dies hier angeben, damit dieser neue Errichter, Ihr System in seinen Facherrichter-Account übernehmen kann.

## **Dieses Konto löschen:**

Vorsicht: Hier löschen und deaktivieren Sie Ihren Account.




## Meine Videos

Die App verfügt über eine Video-Funktion. Das Nutzen dieser Funktion macht natürlich nur dann Sinn, wenn Sie über Daitem Bewegungsmelder mit integrierter Kamera und / oder Daitem IP-Kameras verfügen. In diesem Menü ist es möglich, aufgezeichnete Alarmbilder abzurufen und Live-Bilder der IP-Kameras zu sehen.

Für den Zugang zur Video-Ebene klicken Sie auf das Kamera-Symbol

Je nach Einstellung werden Sie wahrscheinlich aufgefordert, den Video-Code einzugeben. Danach sehen Sie eine Übersicht der Kameras und der Bewegungsmelder mit Kamera.

Nach dem Klicken auf einen der Melder oder eine der Kameras, sehen Sie die von der gewählten Kamera aufgezeichneten Alarmbilder. Durch Klicken auf eine der Aufzeichnungen wird die Alarmsequenz abgespielt.

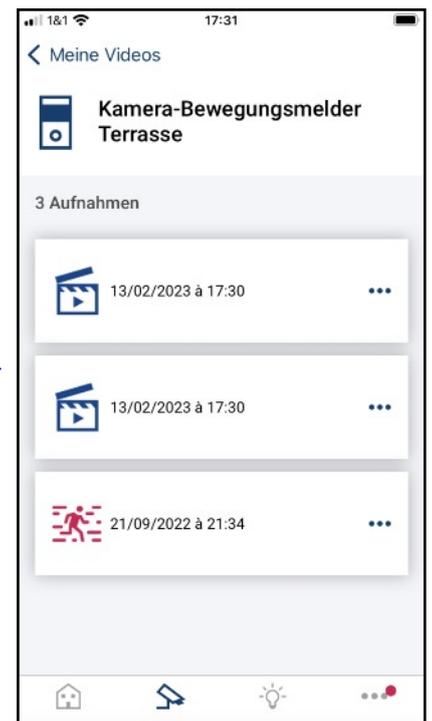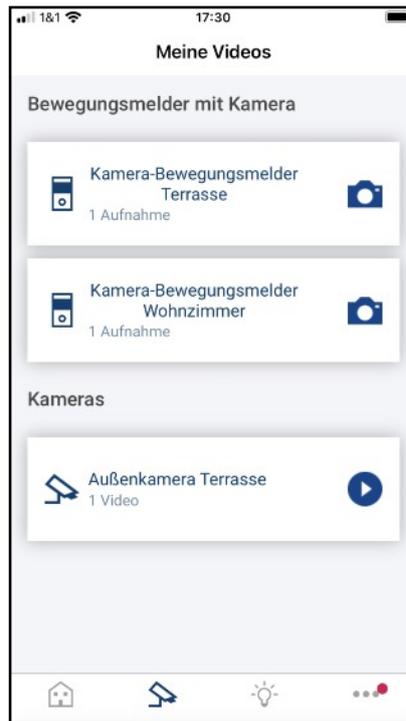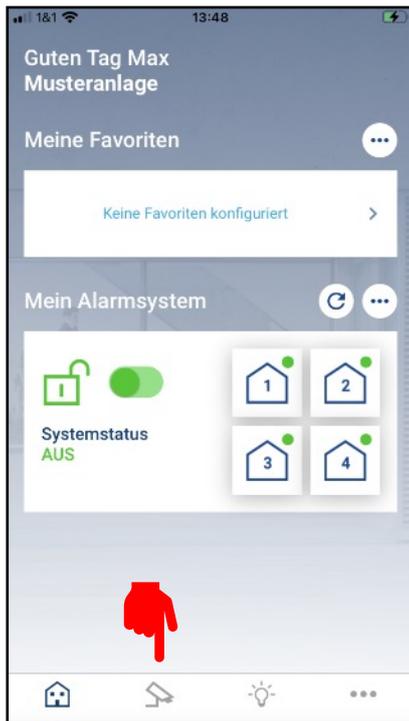

Durch das Klicken auf das Foto-Symbol hinter einem Melder mit Kamera erzwingen Sie manuell eine Aufnahme. Der Melder beginnt eine Aufzeichnung welche Sie nach ca. 2 Minuten ansehen können. Durch klicken auf das Play-Symbol hinter einer Kamera, können Sie sich die Livebilder der Kamera ansehen.

## Mein Licht und Komfort

Im Menü "Licht und Komfort", können Sie beispielsweise auch Beleuchtungen schalten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Ihr System über die entsprechenden Komponenten verfügt. Außerdem ist eine entsprechende Konfiguration durch Ihren Daitem Facherrichter nötig. Falls Sie an dieser Funktion interessiert sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem Errichter. Er kann Ihnen sagen, welche Komponenten benötigt werden und kann die entsprechenden Konfigurationen vornehmen.

